




乗用出来る年齢基準

運転操作 3 - 8 歳

子供用電動乗用玩具

電動乗用トラック

取扱説明書

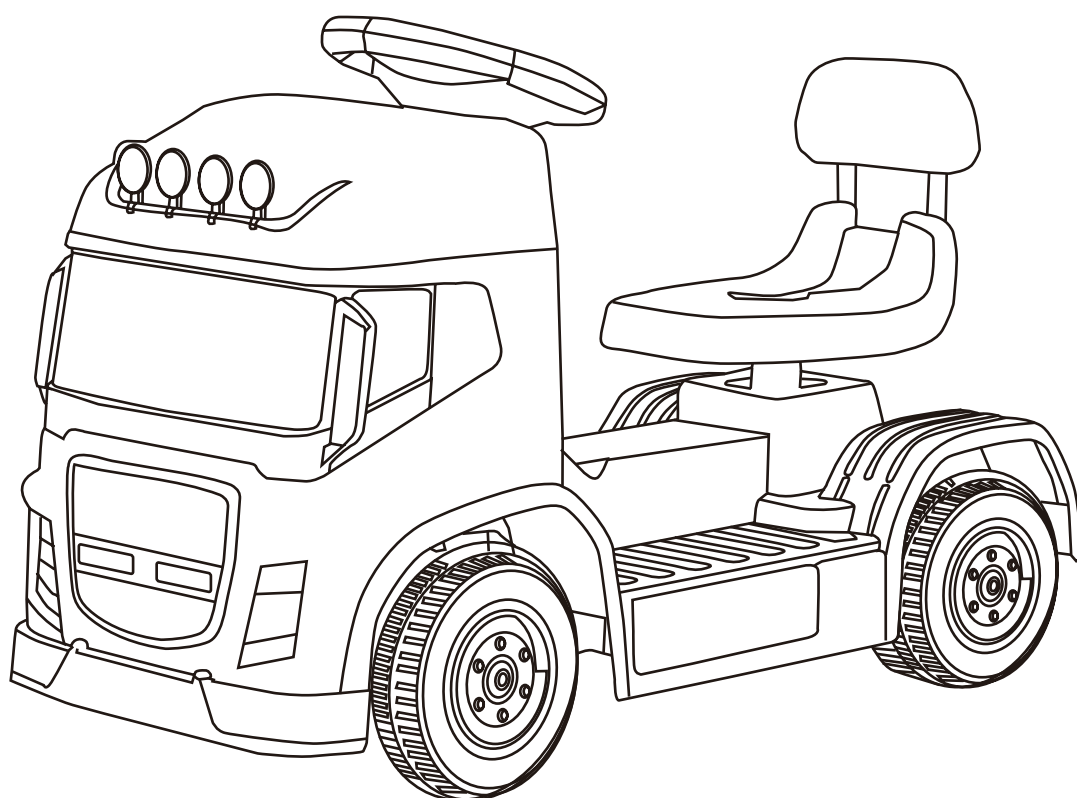

⚠ 注意 (ちゅうい) 必ずお守りください。

- 公園や敷地内など、公道以外の安全な場所でご使用ください。また、安全のために必ず大人の方が付き添い、いつでも危険を回避できるような場所にいてください。
- 必ず大人の方が組み立ててください。また組み立て中はお子様を近づけないようにしてください。小さな小部品があり、誤飲・窒息の危険があり、大変危険です。
- 大切な情報が含まれていますので、取扱説明書は大切に保管してください。



くちにいいない



みずにあらさない



ひにちがつけない



まきつけない



おとなといっしょ

商品改善のため、予告なく製品の仕様・色など、変更する場合がございます。
本製品はISO 9001:2008品質管理マネジメントシステムを取得した工場にて製造しております。
また、中国国家標準であるGB6675 GB19865の玩具安全基準の適用を受けています。

Manual : 2304ECTRUCK1122

目次

1. 車体について
2. 操作方法
3. シートの取付けと高さ調整
4. バッテリーの確認
5. 充電方法
6. 故障かな?と思ったら
7. MEMO ※保証や修理に備えて記入しておきましょう。

1. 車体について

この度は、お買い上げ頂き有難う御座います。長くお子様に楽しんでいただくために、本説明書をよく理解いただいて、以下について特にご注意ください

対象年齢	3~8歳	バッテリー	DC 6V 4.5Ah×1
重量制限	25 k g	車体サイズ	L71.5×W30×H44cm
走行速度	約 1~3km/h		
材 質	プラスチック、スチール他	使用温度範囲	40℃以下 (炎天下での使用は禁止)
充 電 器	インプット:充電器に表示	充電時間	6時間(最大8時間)
	出力電圧: DC 7.5V		
	出力電流: DC 0.85A		

警告!


お子様の安全のために、すべての警告や組立て手順をよくお読みください。

いつでも確認できるように、大切に保管してください。

- 必ず大人の方が、組立ててください。
- 小さな部品が梱包されています。
- 組立てているときに、お子様を近づけないでください。
- 組立て前に、必ず保護材やビニールを取り除いてください。

2. 操作方法

A. 運転席

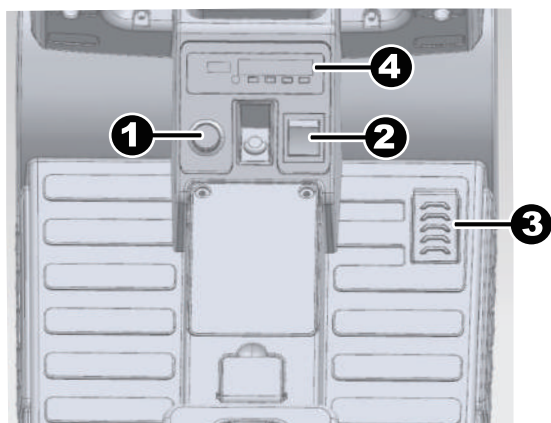

① 電源ボタン

前後に倒すことで、電源のON/OFFを切り替えます。

② 前進・後退切替えスイッチ

前側に倒す：アクセルを踏むと【Forward】前進します。

後側に倒す：アクセルを踏むと【Back】後進します。


中央のまま：前後進しません。【Stop】

③ アクセル

踏むとモーターが駆動して、走行します。

④ 音楽パネル

内蔵の音楽や効果音が鳴ります。

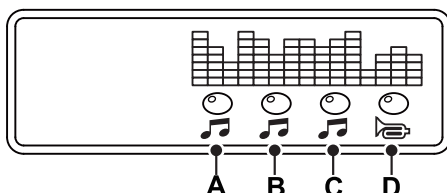


- ・ A/B/C ボタン：内蔵音楽が鳴ります。
- ・ D ボタン：ホーン音が鳴ります。



前進・後進の切り替えは必ず停まってから行ってください。故障の原因になります。

B. 後輪左

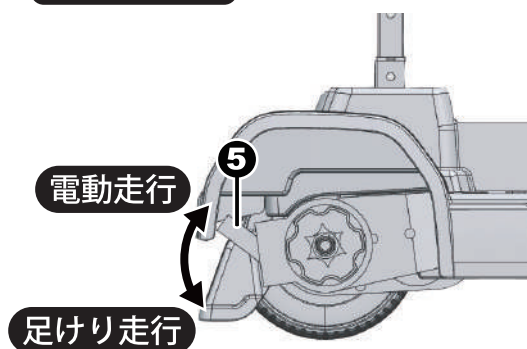


⑤ モータークラッチレバー

左側後輪の裏側にモーターの駆動力をタイヤに伝達させるかどうかの切替えレバーがあります。


- ・ レバーを上げる：モーターの駆動力がタイヤに伝わり、電動で走行します。
- ・ レバーを下げる：モーターの駆動力がタイヤに伝わりません。地面を蹴って走行する『足けり乗用玩具』として使用することができます。

3. シートの取付けと高さ調整

- ・ シートの前後を確認し、車体のシート取付け口に差込みます。
- ・ シート側のシートポストに2箇所の突起部がありますので、そのどちらかを取付け口の穴に合わせて、固定します。
- ・ 高さ調整をしたい場合は、固定されている突起部を棒のようなもので押し込んで、シートを上げる又は下げて合わせてください。

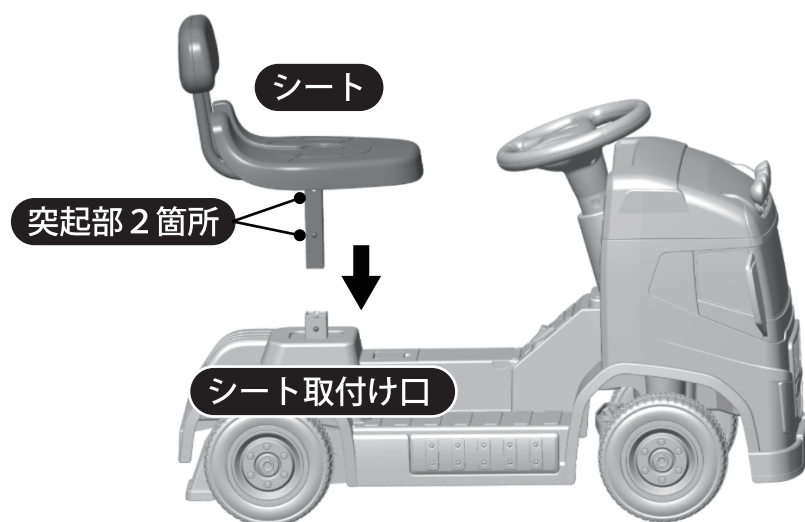


4. バッテリーの確認 ※全く電源が入らない場合、確認してください。

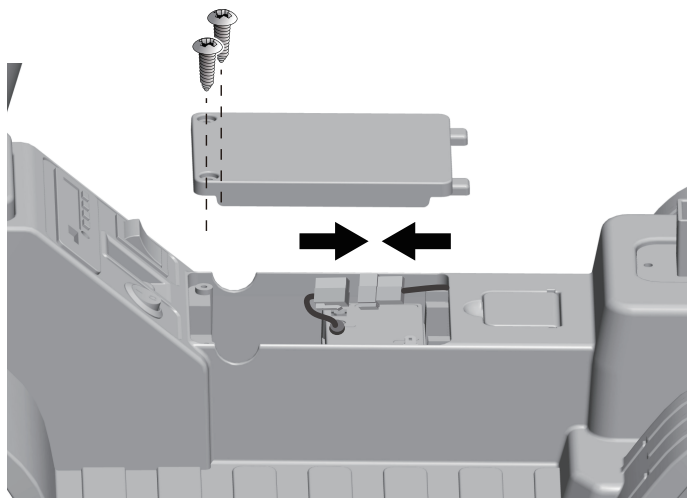

- ・シート下の中央部にネジ止めされたフタがあります。そのフタのネジ(2本)をプラスドライバーで緩め、フタを開きます。
- ・中にバッテリーがありますので、電源が入らない場合は、バッテリー端子と配線端子を接続してください。
- ・バッテリー端子接続後は、再度ネジを利用してフタを固定してください。

5. 充電方法

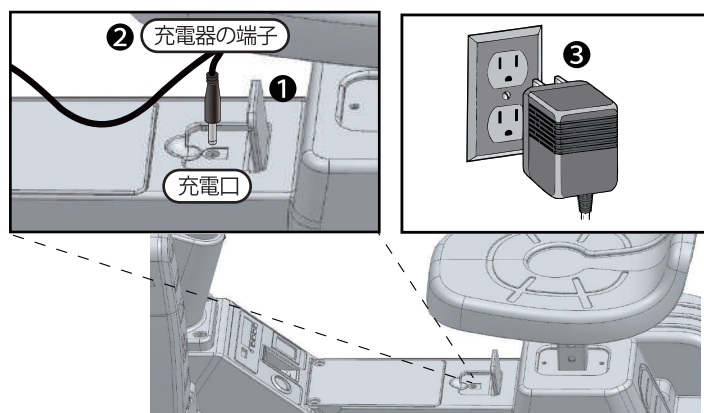

1. シート下のフタを開くと、充電口があります。
 2. 充電器の端子を充電口に差込んでください。
 3. 充電器のプラグをコンセントに差し込んでください。充電が開始されます。
- ・最初に使用する場合は、ある程度充電がされていますので、充電をしないで使用してください。充電が必要になった場合は、6時間程度充電してください。8時間以上は過充電になるので、しないでください。
 - ・走行がゆっくりになってきたら、充電をしてください。

⚠ 警告

・ 火災や感電を防ぐために:

- ・ バッテリーを完全に使いきらないでください。一ヶ月以上使用しない場合、定期的に充電をおこなってください。
- ・ バッテリーは必ず固定してください。
- ・ 使用するお子様は、本人や他人に危害を及ぼすような転倒や衝突を避けるために、十分な運転技術が必要です。

6.故障かな?と思ったら

こんなとき(症状)	調べるところ	直しかた
本体が動かない	平坦な場所で走行していますか。	平坦な場所に移動するか、小石などタイヤ下に噛んでいないか確認してください。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が25kgを超えないようにしてください。
	充電はされていますか。	充電をしてください。
	クラッチレバーが下にさがっていませんか。	後輪左側の内側にある、クラッチレバーを上げてください。
	バッテリー端子と配線が接続されていますか。	シート下中央部のフタを開けると、バッテリーがありますので、配線を接続してください。
	電気の配線は問題ありませんか。	バッテリーの配線、バッテリー端子以外の各配線端子が確実に接続されているか確認してください。※モーターユニットにつながる端子など確認してください。 → 配線端子同士を手で挿し込みなおしてください。 → モーターの端子から配線が断線していないか確認してください。※断線していた場合は、はんだ溶接してください。
動きが鈍い	バッテリーが消耗していませんか。	充電してください。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が25kgを超えないようにしてください。
充電ができない	バッテリーの寿命ではありませんか？	使用を中止して、販売店にご相談ください。
	充電器のコネクターが外れていませんか。	充電器などのコネクターを確認して、確実に接続してください。
	充電器のコードが断線していませんか。	使用を中止して、販売店にご相談ください。

MEMO

■故障やメンテナンスなどのために、ご注文情報を控えておきましょう。

項目	内容
ご購入店舗	
ご購入年月日	年 月 日
ご注文様お名前	
ご利用者様お名前	
ご注文番号	

■メンテナンス履歴

年 月 日	内容
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

■MEMO

AIJYU TOYS

【配送ダンボール】保存のお願い。

お届け時のダンボール箱は、初期不良対応や万が一の修理を依頼するのに備えて、最低一週間は捨てないようお願いいたします。

ダンボールを捨ててしまった場合は、初期不良の場合でも配送用ダンボールは有料となります。
(ダンボール代金3,000円)

※現在宅配業者は、梱包されていない商品は配送してもらえませんので、お守りいただけますようお願い申し上げます。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

株式会社アイジュ

〒939-1302 富山県砺波市東石丸 446 番地 1