

⚠ 注意 (ちゅうい)

使用方法を誤ると大変危険です。以下の注意事項をお守りください。

- 安全にご使用いただくため、必ず大人の方の監視のもとで使用してください。
- 車道・車道付近、坂道、階段や段差のある場所、および水没する危険性のある場所で使用しないでください。
- お子さまが部品を口の中に入れてないように注意してください。
- お子さまが包装のビニール袋で遊ばないようにしてください。
- 本商品は、一人乗り用です。二人以上で乗らないでください。
- 立った状態で運転をすると転倒の危険性があるため、シートに座って運転してください。



くちにいれない



みずにくらさない



ひにちかづけない



まきつけない



おとなといっしょ

かんてんち と あつか

乾電池の取り扱いについて



- 1 乾電池の取扱いは必ず大人の方がおこなって下さい。
- 2 単三サイズの乾電池を使用下さい。
- 3 アルカリ乾電池等、マンガン乾電池以外を使用した場合は、動作しない場合がありますので、マンガン乾電池を使用して下さい。
- 4 違う種類の乾電池、新しい乾電池と古い乾電池と一緒に使わないで下さい。
- 5 消耗した乾電池は取り外して下さい。
- 6 長期間使用しない場合は、乾電池を取り外して保管して下さい。
- 7 乾電池を火気に近づけないで下さい。爆発の原因になります。

室内でのご使用について

フローリング等の床を傷付ける場合がありますので、走行時にご注意ください。

Item NO:667

足けり乗用玩具 取り扱い説明書

対象年齢

1～4才

体重制限

20kg迄

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取り扱い説明書には組立方法や使用方法が書かれていますので、
ご使用前によくお読みください。誤った組立てや操作による破損や事故
を防ぐため、この取り扱い説明書は大切に保管してください。



Mercedes-Benz

「Mercedes-Benz」とメルセデス・ベンツのロゴは「Mercedes-Benz Group AG.」の知的財産です。本商品はライセンス契約に基づき、使用許可を得た商品です。

輸入・販売元

株式会社アイジュ

富山県砺波市東石丸446番地1

組立て手順

⚠ 組立て時の注意 (くみたてじのちゅうい)

- 組立ては、必ず大人の方がおこなってください。
- 小さな部品がありますので、組立て中はお子さまを近づけないようにしてください。
- 取付けたハンドル、バックレストに、緩みがないかご確認ください。
- ボルトを締める際は、必ずプラスドライバーをご使用ください。(プラスドライバーは付属していません)

パーツリスト

① 車体本体 × 1



② ハンドル × 1
(取付け用ボルト
・ナット付属)




③ J型シャフト × 1



④ バックレスト × 1




ステップ1

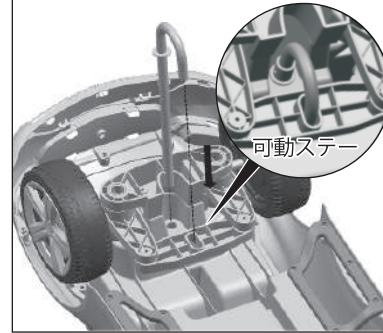

底面の前方方向にあるシャフト取付け穴に、J型シャフトを挿し込みます。この時、J型シャフトの曲がっている先端部分をタイヤ可動ステアの中央穴に挿し込みます。
※J型シャフトが外れないように手で押さえておいてください。

ステップ2

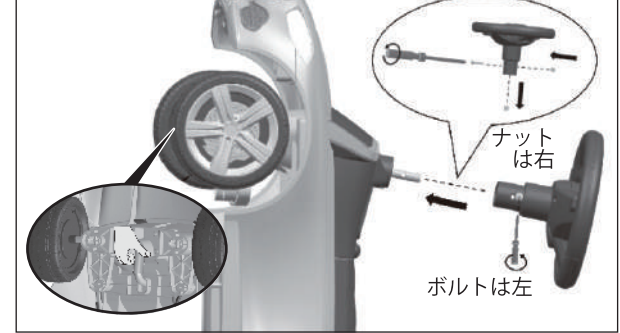

車体を横にし、車体底面からJ型シャフトを押さえた状態で、上面に出た先端にハンドルを挿し込みます。それぞれの取付け穴を合せて、車体左側からボルトを通し、右側から出たボルトにナットを取付け、プラスドライバーで締めて固定してください。

※ボルトとナットは、ハンドル穴に付属しています。

ステップ3



バックレストの前後を確認し、車体上部の後方にある取付け穴に、上から強く押し込んで挿し込んでください。

ステップ4



ハンドル中央部のフタのネジをプラスドライバーで緩め、フタを外して下さい。電池ボックスに表記されているプラスとマイナスを確認し、極性を間違えないようにして単4乾電池を2本入れて下さい。再度ネジを利用してフタをハンドルに取付けて下さい。