

ワイヤーロック錠（ダイヤル式）について

※サービス品のため、予告なしに仕様やデザインが変更となる場合があります。ご了承ください。
サービス品のため、保証対象外となります。

●ワイヤーロック錠本体

●取付パーツ

ワイヤーロック錠の取り付けは、
右記のパーツを使用します。



1. サドルポストへの取り付け


取付パーツのネジ2本を緩めてください。

サドルを車体から外し、サドルポストの下から取付
パーツを差し込みネジ2本を締めてください。

※ 差し込む際はワイヤーロック錠本体を取付パーツの
上側から差し込める向きで取り付けてください。
また、ワイヤーロック錠本体を差し込むための隙間を
開けて取り付けてください。


サドルを車体に固定し、取付パーツの取り外しボタン側
のスリットにワイヤーロック錠本体をスライドさせて
取り付けてください。

ロック錠を外すときは赤い取り外しボタンを押しながらスライドさせて取り外して
ください。

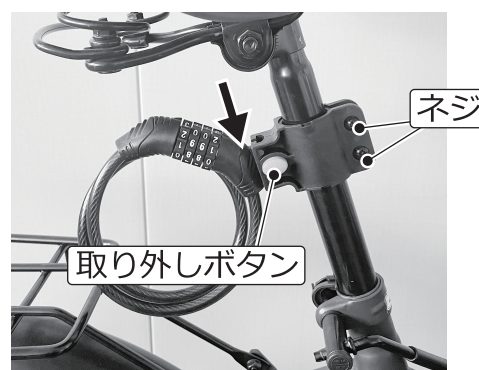

2. 暗証番号変更方法

- ① ダイヤルの数字を合わせてロックを外してください。
初期設定番号【0000】
- ② ダイヤル横のリセットダイヤルを矢印の
方向にカチッと音がするまで約90度回し
てください。
- ③ ダイヤルを設定したい数字に合わせてくだ
さい。
- ④ ダイヤルを合わせた後、リセットダイヤル
を元に戻してください。

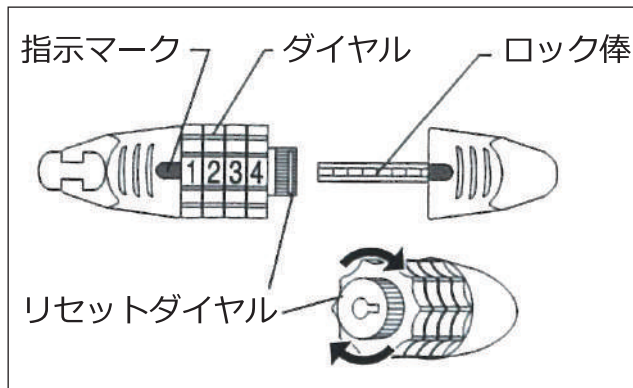

※※※ 注意事項 ※※※

- 必ずダイヤルが指示マークに対して一直線に揃っていることを確認して設定してください。ズれていた場合は意図しない番号に設定される可能性があります。
- 暗証番号変更後は、暗証番号が正しく変更されているか確認してください。
- 暗証番号は何度でも変更可能ですが、番号を忘れた場合は解除できなくなります。
必ず暗証番号を控えるようにしてください。
- ダイヤルの動きが悪くなった場合は潤滑油をさすようにしてください。
- 雨や湿気により金属部に錆が発生する場合があります。