

電動乗用ラジコン ポリスカー 取扱説明書



乗用出来る年齢基準

運転操作 3-8 歳

AIJYU TOYS スマホで読取り

電動乗用ラジコン

ポリスカー の

組立て動画はコチラ

Check the assembly Movie!

组装视频!



●PCの方は以下にアクセス下さい。

<https://aijyu-support.tank.jp/rc-xmx629/>



⚠ 注意 (ちゅうい) 必ずお守りください。

- 公園や敷地内など、公道以外の安全な場所でご使用ください。また、安全のために必ず大人の方が付き添い、いつでも危険を回避できるような場所にいてください。
- 必ず大人の方が組み立ててください。また組み立て中はお子様を近づけないようにしてください。小さな小部品があり、誤飲・窒息の危険があり、大変危険です。
- 大切な情報が含まれていますので、取扱説明書は大切に保管してください。



くちにいれない



みずにあらずない



ひにちかづけない



まきつけない



おとなといっしょ

商品改善のため、予告なく製品の仕様・色など変更する場合がございます。
また、中国国家標準であるGB6675/GB19865の玩具安全基準の認証を受けています。

Manual: 2512 XMX629

1.仕様

商品名		電動乗用ラジコン ポリスカー [XMX629]
ライセンス		AIJYU TOYS
対象年齢		3～8歳
体重制限		約30kg
乗車人数		お子様1人まで
車体寸法	全長	約96cm
	全幅	約60cm
	全高	約45cm
車体重量		約10.7kg
バッテリー		12V4.5Ah
充電時間		約8～10時間
満充電時の走行時間		約1時間 ※ご使用状況で変わります。
モーター		モーター×2
駆動輪		後輪駆動(2WD)
走行速度		約1.4～4.8km/h ※ご使用状況で変わります。
コントローラー電源		単四電池×2本(別売り)
コントローラー通信範囲		約5メートル
使用温度範囲		0～40℃
製造国		中国

2. ご使用上の注意

■ ご使用いただく上で大切な内容が記載されています。

本書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。










- ・ご使用の際は必ず大人の方が付き添い安全を確認してください。
- ・公道での使用は絶対に行わないでください。
- ・お子様には必ずヘルメットを着用させ、安全な服装で乗車させてください。
- ・本書の内容をよく理解してからご使用してください。

01. ご使用中は必ず大人の方が付き添い、安全を確認してください。
02. お子様を乗車させる前に周りが安全かどうかを確認し乗車させてください。
03. 乗車するお子様にヘルメットの着用をさせてください。
04. 乗車するお子様は走行時に駆動部に巻き込まれないような服を着用させてください。
05. 乗車するお子様を走行中に立ち上がらせないようにしてください。
06. 走行中にお子様タイヤやタイヤ付近に触れさせないように注意してください。
07. 道路の近くや歩道でもご使用は大変危険なので絶対にしないでください。
08. 落下の危険性のある場所、水辺付近ではご使用しないでください。
09. 雨天時や路面が濡れている場所、水辺付近ではご使用しないでください。
10. アスファルトやコンクリートなど路面が滑らかな場所でご使用ください。
11. 夜間など暗い場所でのご使用はしないでください。
12. 前進から後進へ走行を切り替える際は完全に停止させてから切り替えてください。
13. 充電は必ず大人の方が行ってください。
14. 乗車の際は重量制限及び年齢制限を守って正しくご使用ください。
15. 電子回路を改造したり、別の電子部品を取り付ける改造は行わないでください。
16. 大人の方はお子様に安全に乗る手順をよく指導してから乗車させてください。
17. 異常を発見したらすぐに使用を中止してください。
18. 定期的に車体の電気配線に問題が無い点検してください。
19. ご使用後は必ず電源をお切りください。
20. 長期間ご使用しない場合でも定期的に充電を行ってください。

ダンボール 保管のお願い

大型商品の為、運送事故や初期不良が出た場合、返送に梱包が必要となります。
そのため、商品到着後 1 週間は梱包ダンボールを廃棄しないでください。
初期不良や修理などで梱包用ダンボールを希望する場合は別途ダンボール代及び
送料が必要となります。(3,000 円 ※手数料込)

3. パーツリスト


No.	名称	イメージ	数量	備考	No.	名称	イメージ	数量	備考
1	車体本体		1		2	フロントシールド		1	
3	後輪タイヤ		2	凸あり	4	前輪タイヤ		2	凸無し
5	モーターユニット	 ※ 左右あり	2	※車体に取付いている場合あり	6	タイヤ取付用ワッシャー (M10)		6	※車体に取付いている場合あり
7	タイヤ取付用ナット (M8)		4	※車体に取付いている場合あり	8	ホイールカバー		4	
9	ミラー	 ※ 左右あり	2		10	ハンドル		1	
11	ハンドル用ネジ (M5×40)		1	※ハンドルに取付いている場合あり	12	ハンドル用ナット (M8)		1	※ハンドルに取付いている場合あり
13	背もたれ		1		14	座席シート		1	
15	プラスチックレンチ		2		16	リモコン		1	
17	充電器		1		18	取扱説明書 (本書)		1	
19					20				

必要な工具



(お客様でご用意) プラスドライバー


4. パーツ展開図

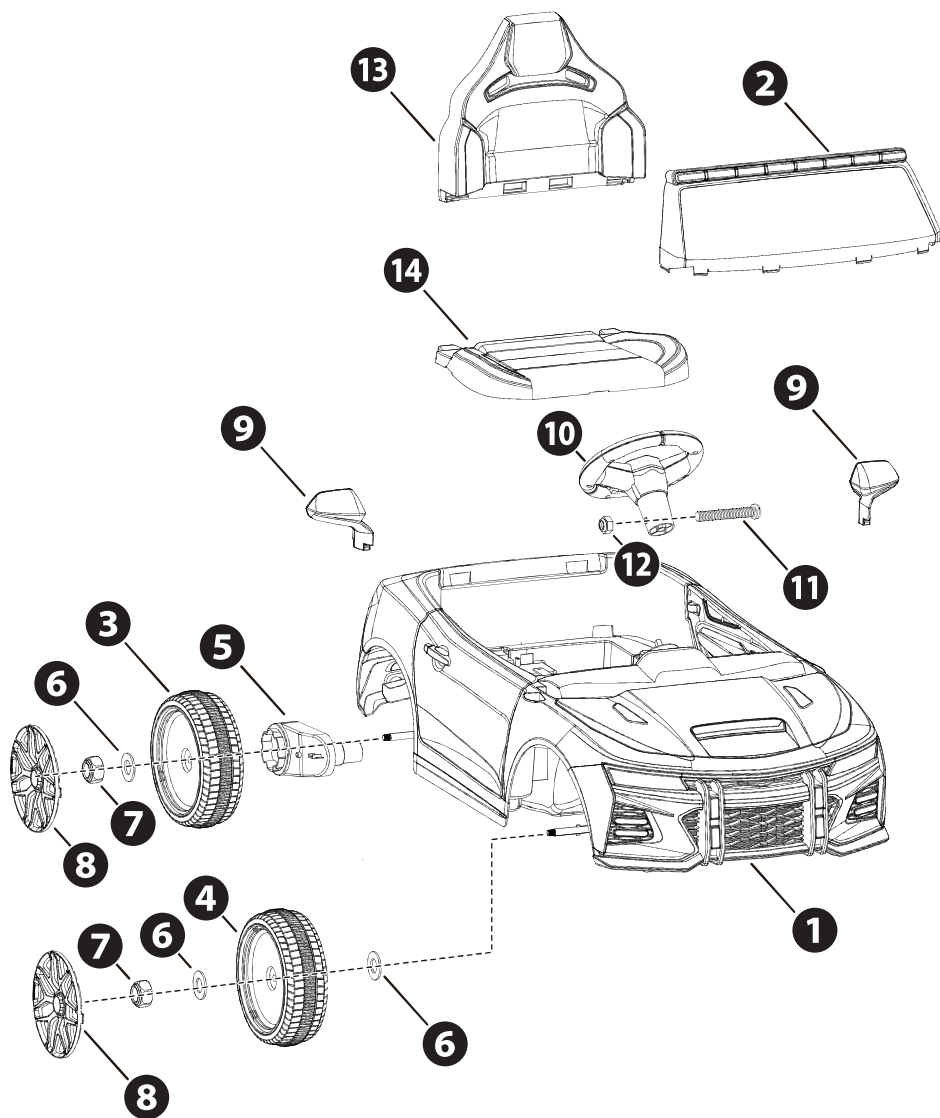

※ 反対側の前輪タイヤ及び後輪タイヤは
図の順番と逆になります。

5. 組み立て手順(1)


5-1. 後輪タイヤの取り付け

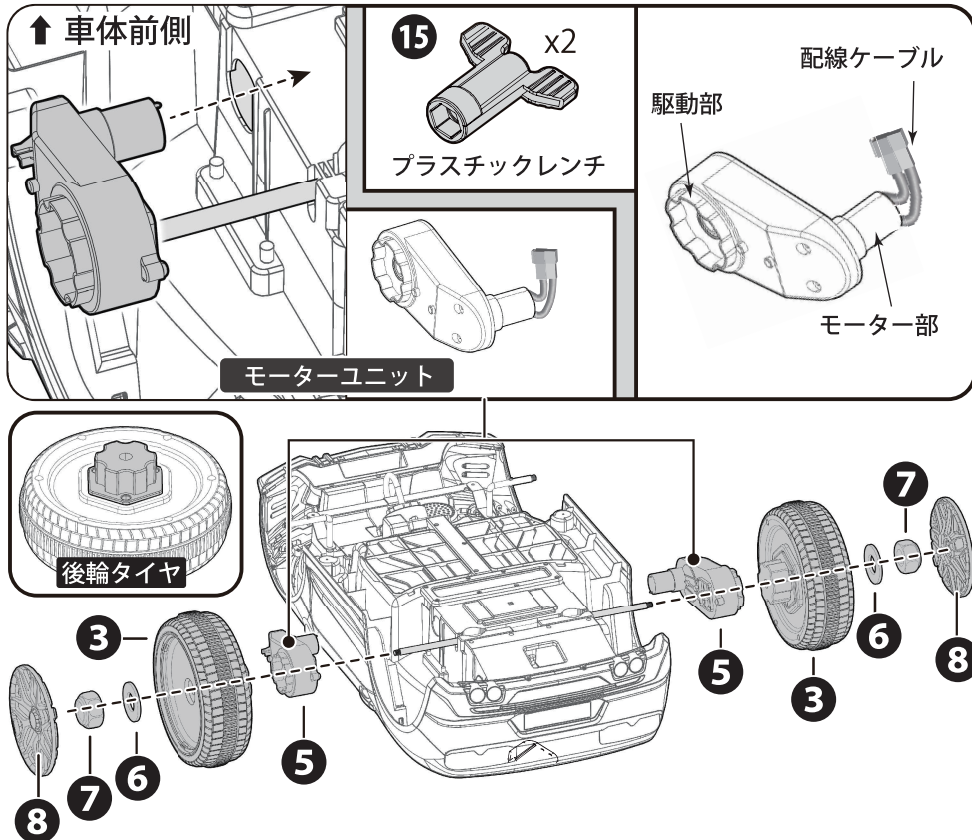

- ① 車体本体を平らな場所に裏返して置いてください。
- ② リアシャフトにモーターユニットの駆動部を差し込み、モーター部に付いている配線ケーブルとモーター部を車体本体側の穴に差し込んでください。
※ モーターを左右逆に付けてしまうと前進・後進が逆になるので注意してください。
- ③ リアシャフトに後輪タイヤ・ワッシャーの順に差し込み、ナットを取り付けてください。反対側も同じように取り付けてください。
- ④ 付属のプラスチックレンチで左右から同時に締めて固定してください。
- ⑤ ホイールカバーのツメを後輪タイヤの取付溝に押し込んで固定してください。
※ モーターとナットとワッシャーは最初からリアシャフトに付いている場合があります。その場合は、最初にナットとワッシャーを取り外してください。

5. 組み立て手順(2)


5-2. 前輪タイヤの取り付け

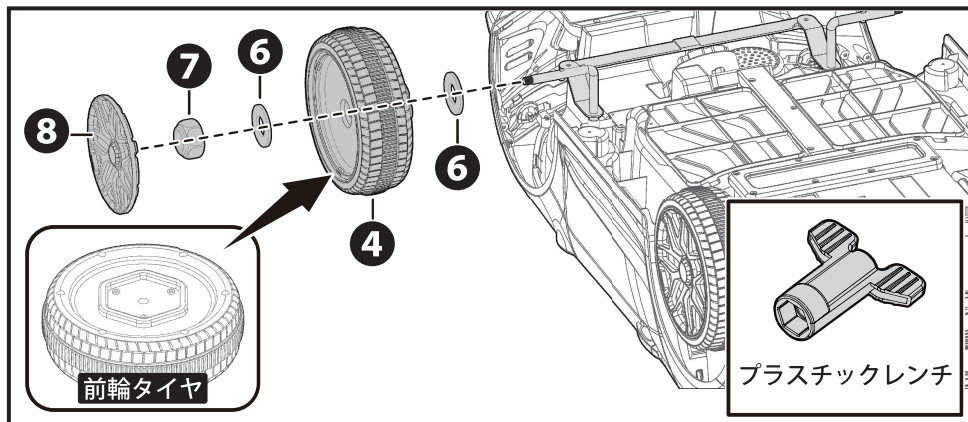


- ① フロントシャフトにワッシャー・前輪タイヤ・ワッシャーの順に差し込み、ナットをプラスチックレンチで締めて固定してください。
- ② ホイールカバーのツメを前輪タイヤの取付溝に押し込んで固定してください。反対側も同じように取り付けてください。

※ ナットとワッシャーは最初からフロントシャフトに付いている場合があります。その場合は最初にナットとワッシャー 2 枚を取り外してください。

タイヤ取り付けのポイント!!

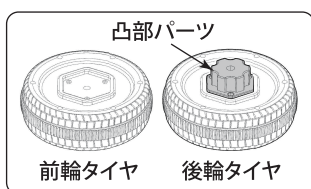

・後輪タイヤはタイヤの中心部に凸部パーツがついているタイヤ、前輪タイヤは凸部パーツがないタイヤとなります。

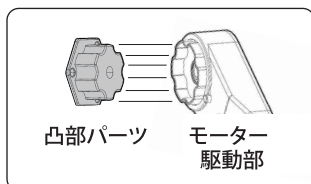


・後輪タイヤ取り付けの際は、凸部パーツの凸凹とモーター駆動部の凸凹を合わせて取り付けてください。

・前輪タイヤのナットを取り付けた際は軽く手で回し、タイヤが回ることを確かめてください。回らない場合はナットをタイヤが回るまで緩めてください。

5. 組み立て手順(3)

5-3. ハンドルの取り付け

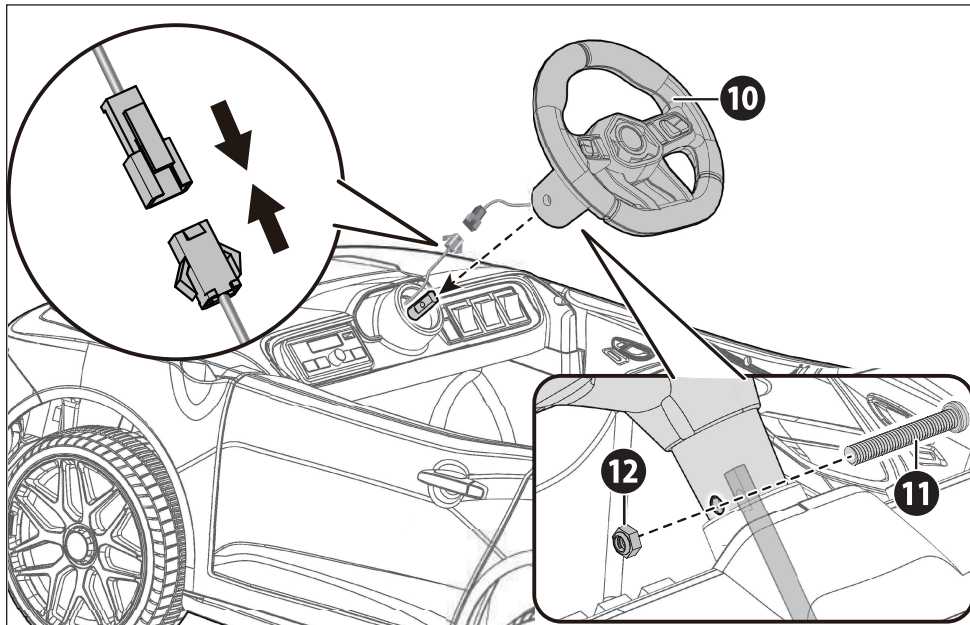


- ① ハンドルから出ている配線端子と車体側から出ている配線端子を接続してください。
- ② 緊いだ配線端子を挟まないように注意しながら車体側のハンドルシャフト棒にハンドルを差し込んでください。

※ この状態でハンドルを回転させると配線が断線する可能性がありますので、絶対に回転さないでください。

- ③ ハンドルの横の穴とハンドルシャフト棒の穴を合わせ、その穴にハンドル固定用ネジを差し込みナットで固定してください。

※ ハンドル固定用ネジとナットは最初からハンドルに付いている場合があります。その場合は、最初にハンドル固定ネジとナットを取り外してください。


ハンドル取り付けのPOINT!!

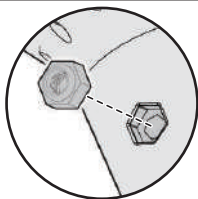

・ハンドル固定用ネジはハンドルの丸形の穴側、ナットはハンドルの六角形の穴側から取り付けるようにしてください。逆からつけるとナットが空回りして固定できなくなります。


5. 組み立て手順(4)

5-4. フロントシールドの取り付け

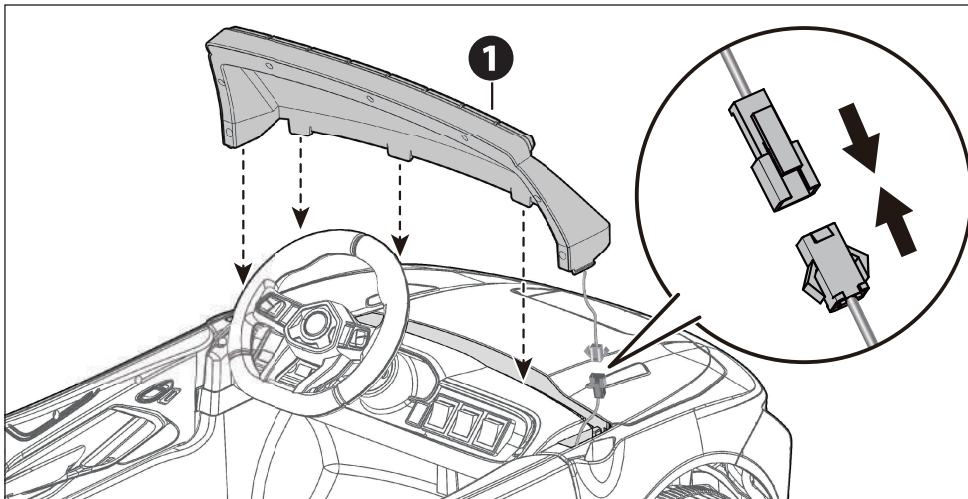

- ① フロントシールドから出ている配線端子と車体側から出ている配線端子を接続してください。
- ② 接続した端子を挟まないように注意しながらフロントシールドのツメを車体側の取付溝に押し込んで固定してください。


5-5. ミラーの取り付け

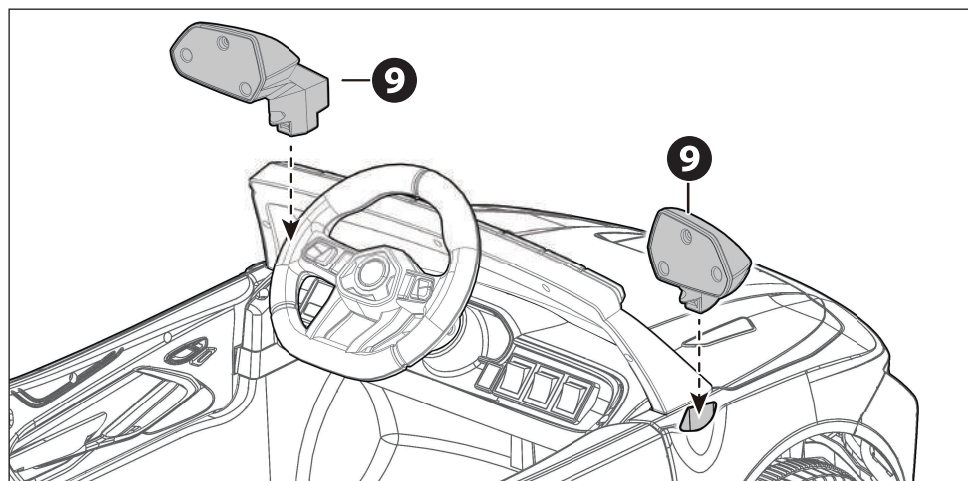

- ① ミラーの左右に注意して車体取付穴に差し込んでください。

5. 組み立て手順(5)

5-6. 座席シートの取り付け

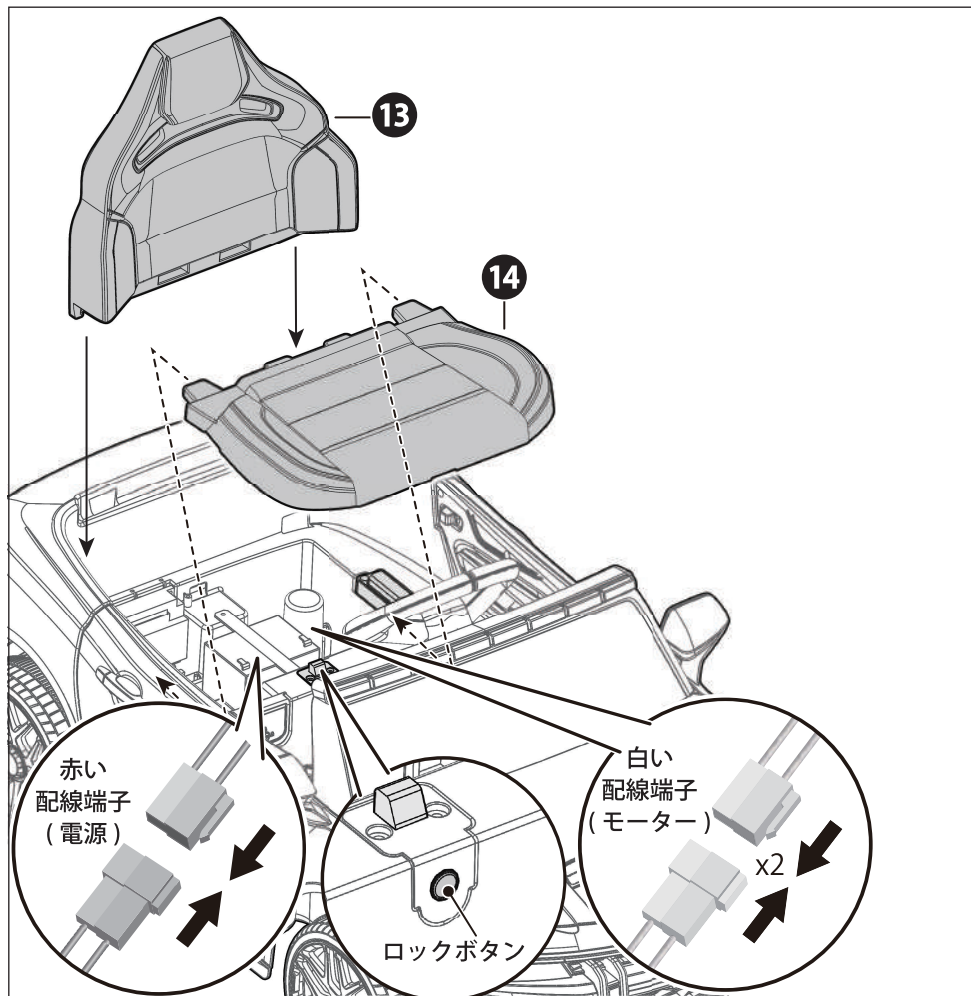


- ① 赤い配線端子と赤い配線端子を接続してください。(バッテリー電源)
 - ② 白い配線端子と白い配線端子を接続してください。(モーター端子)
反対側の白い配線端子と白い配線端子も同じように接続してください。
 - ③ 背もたれを車体後部の取付箇所に上からはめ込んでください。
 - ④ 座席シートを配線を挟まないように注意して、車体前側から後側へスライドさせるように押し込んで固定してください。
- ※ 座席シートを取り外すときはロックボタンを押しながら車体後側から前側へスライドさせてください。

6. リモコンについて(1)

6-1. リモコンに電池を入れる

- 単四電池(別売り)を2本ご用意ください。
- ① フタのネジを外し、後方へスライドするようにして外してください。
- ② 電池BOXに単四電池の極性に注意して2本入れてください。
- 電池を入れたら、再度フタをリモコンにはめ、ネジをとめてください。

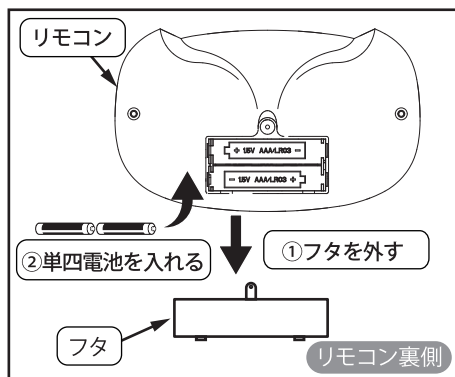


6-2. リモコンの同期方法

< 1台のみ利用の場合 >

- リモコンに電池を入れて、▼▲ボタンを同時に約3秒以上長押しします。
同期設定LEDが点灯または点滅をしているとき、車体の始動ボタンを入れると自動的に同期いたします。
- ※ リモコンと車体は約2m以内に近づけて同期してください。

< 複数台ご利用の場合 > ※それぞれのリモコンと車体で同期させる方法です。

- 同期は1台ずつおこなってください。
- 車体の電源はOFFにしておきます。
- リモコンの▼▲ボタンを同時に約3秒以上長押しし、LEDが点滅した状態で同期させたい車体の始動ボタンを押してください。
- 同期が成功すると同期設定LEDが消灯し、リモコン操作ができるようになります。
- ※ 同期設定LEDが点滅したままの場合は失敗です、上記の作業を再度行ってください。

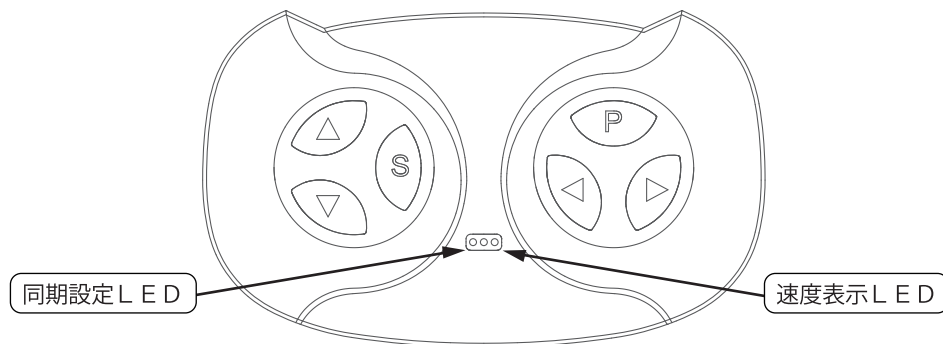

6. リモコンについて(2)


6-3. リモコンの操作方法

○ リモコンの電源ON／OFFについて

- ・ 電源ON：どれかひとつのボタンを押せば電源が入ります。
- ・ 電源OFF：ボタン操作せず約30秒ほど経過すると自動的に電源が切れます。

リモコンの操作は必ず大人の方がおこなってください。

リモコンの操作は車体から約5m以内でおこなってください。

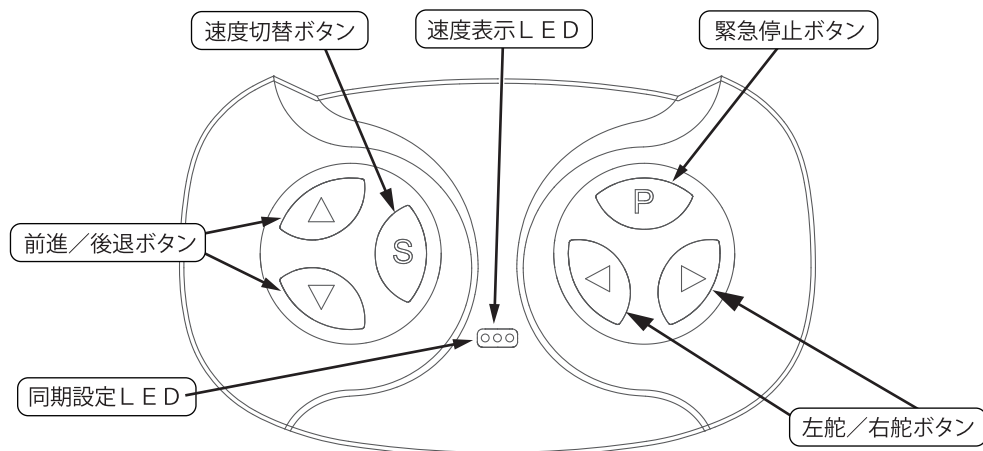

前進／後進ボタン・・・ボタンに応じて車体を前進／後進できます。

左舵／右舵ボタン・・・ボタンに応じてタイヤが左右に舵取りできます。

速度切替ボタン・・・ボタンを押すことで速度が3段階に切り替えられます。

速度表示LED・・・現在の速度状態を確認できます。

ライト3つ点灯：高速スピード

ライト2つ点灯：中速スピード

ライト1つ点灯：低速スピード

緊急停止ボタン・・・ボタンを押すことで車体を緊急停止できます。(LED点滅)
再度押すことで緊急停止解除となります。(LED点灯)

※ 一度緊急停止状態になると、解除するまで車体操作ができなくなります。

※ 車体の電源をON/OFFにしても解除されませんので、車体が動かなくなった場合はリモコンのランプ点滅を確認し、緊急停止状態を解除してください。

7. 車体の操作方法(1)


7-1. 運転について

○ 運転場所について ※ 必ずお守りください。

運転操作は3歳以上が対象です。3歳以上でも運転に慣れないお子様は乗せないでください。

車の往来が無い公道以外の安全な場所でご使用ください。

必ず大人の方が付き添い、いつでも危険を回避できる範囲にいてください。

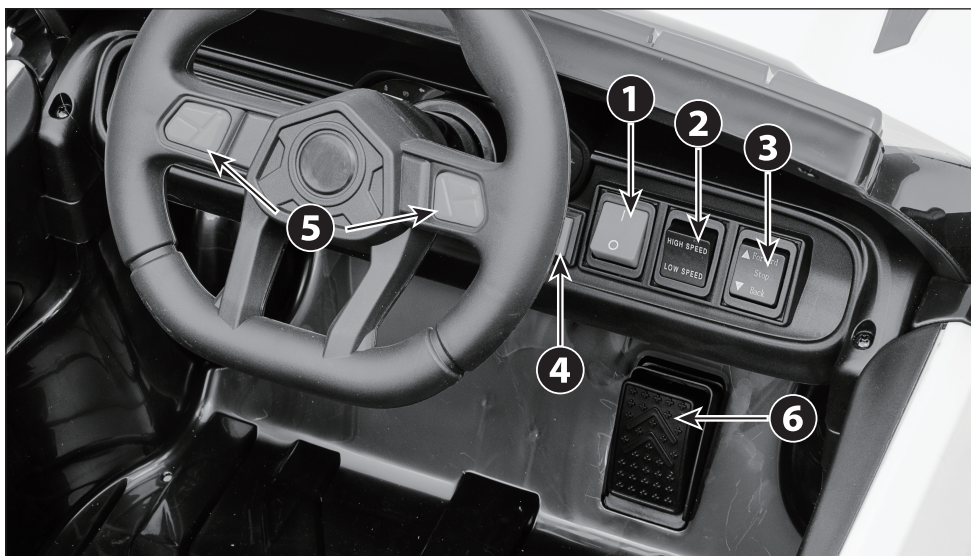

- ① 始動スイッチ：電源のON/OFFを切り換えできます。
- ② 速度切替スイッチ：走行速度を高速もしくは低速に切り替えられます。
- ③ 前進後進スイッチ：前に倒す…アクセルを踏むと前進します。
後に倒す…アクセルを踏むと後進します。

前進と後進を切り替えるときは必ず車体を停止させてからおこなってください。走行中に切り替えると故障の原因になります。

- ④ パトランプボタン：


- 1 回押す…サイレンとパトライトの両方が作動します。
- 2 回押す…パトライトのみ点灯します。
- 3 回押す…サイレンとパトライト両方切れます。

- ⑤ サウンドボタン：音楽またはホーンが鳴ります。

- ⑥ アクセルペダル：踏むことで車体が前進または後進します。

7. 車体の操作方法(2)

7-2. 音楽パネルの操作方法について

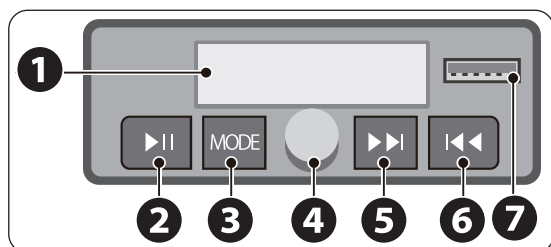

- ① バッテリー残量表示：
バッテリー残量が表示されます。
- ② 再生 / 一時停止ボタン：
押すことで音楽を再生 / 一時停止することができます。
- ③ モード切替ボタン：
押すことで音楽 / USB / Bluetooth 接続を切り替えることができます。
- ④ 音量調節：
回すことで音量を上げ下げすることができます。
- ⑤ 曲送りボタン：
押すことで次の曲に変えることができます。
- ⑥ 曲戻しボタン：
押すことで前の曲に戻すことができます。
- ⑦ USBスロット：
音楽データの入ったUSBフラッシュメモリを接続することで音楽を再生することができます。
※ 音楽データはMP3タイプのものに限りません。
※ 音楽データはフォルダ分けせずそのまま入れてください。




注意

- USBフラッシュメモリで音楽が鳴らない場合は以下をご確認ください。
- ・音楽データをフォルダ分けしていませんか？
→メディアの直下に音楽データを保存してください。
 - ・MP3以外のデータではありませんか？
→MP4・WMAなどの音楽データは対応していません。MP3形式に変換してください。
 - ・スマートフォンを直接接続していませんか？
→スマートフォン等の音楽を再生することはできません。
USBフラッシュメモリを使用してください。
- ※上記を確認しても再生しない場合は、ご使用のUSBフラッシュメモリを違うものに変えて試してください。メーカーの仕様で再生しない場合がございます。

※ 海外仕様のため、一部ボタンの仕様が異なる場合がございます。

8. 充電方法

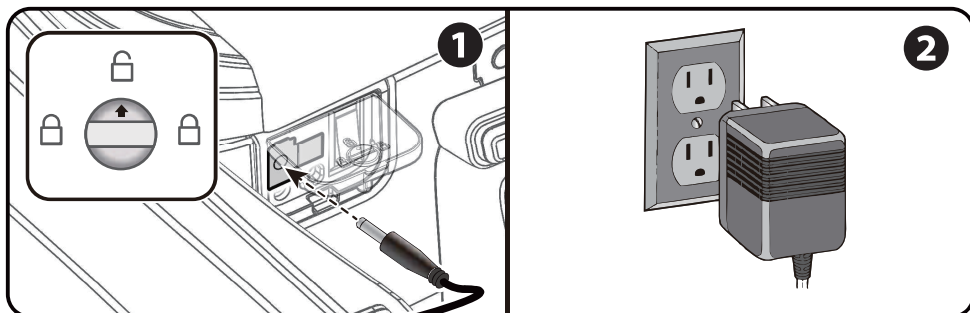

※ 必ず付属の充電器を使用してください。

- ① 座席シートの下にある充電口保護カバーのつまみを回転させてロック解除に合わせてください。

保護カバーを開け、充電口に充電器の端子を差し込んでください。

- ② 充電器のプラグを家庭用 100V コンセントに差し込んでください。

○ 充電時間について

- ・ バッテリーの残量がゼロの状態から満充電まで約 6 ～ 8 時間程度かかります。

充電が始まると充電器の LED ランプが赤く点灯します。

- ※ ランプが点灯するまでに数十秒かかる場合があります。

充電が完了すると充電器の LED ランプの色が緑に変わります。

- ※ LED ランプがいつまでも緑に変わらない場合または LED ランプが赤く点滅している場合は充電器の故障またはバッテリーの劣化が考えられます。ご購入した店舗へご相談ください。

⚠ ご注意！ ※必ずお守りください。

- 充電作業は必ず大人の方がしてください。
- 日陰の涼しい場所で充電してください。直射日光の当たる場所や気温の高い場所で充電をしないでください。
- 既定の充電時間（約 6 ～ 8 時間）をお守りください。規定より長く充電すると過充電となり、バッテリーの急激な劣化、内部ガスが発生してバッテリーが破損するなど故障の原因となります。
- ※ 充電器の LED ランプが赤の点灯状態でも既定の時間を超えて充電しないでください。
- 家庭用 100V コンセントをご使用ください。（200V はご使用できません。）
- 他メーカーの充電器を使用しないでください。車体の破損や加熱などにより火災の原因になるなど大変危険です。
- 充電器やバッテリーを分解しないでください。
- 長期間で使われない場合は、最低でも月に一度充電をしてください。過放電となりバッテリーの劣化の原因となります。

9. 故障かなと思ったら

こんなとき(症状)	調べるところ	直しかた
本体が動かない	平坦な場所で走行していますか。	平坦な場所に移動するか、小石などタイヤ下に噛んでいないか確認してください。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が30kgを超えないようにしてください。
	充電はされていますか。	車体を始動させて、車体LEDディスプレイの電圧を確認してください。通常は6V以上になります。それ以下なら充電をおこなってください。
	充電器の端子が車体に接続されていませんか。	充電器の端子が車体に接続されていると動作しません。取り外してください。
	電気の配線は問題ありませんか。	シート下のバッテリーの配線など、バッテリー端子以外の各配線端子が確実に接続されているか、確認してください。※バッテリー付近の制御ユニットやモーターユニットにつながる端子など確認してください。 → 配線端子同士を手で挿し込みなおしてください。 → 配線端子から配線がゆるんでいないか手で配線を軽くひっぱってください。抜けるようであれば、配線を端子に挿し込んでください。
動きが鈍い	バッテリーが消耗していませんか。	充電して下さい。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が30kgを超えないようにして下さい。
充電ができない	バッテリーの寿命ではありませんか？	使用を中止して、販売店にご相談下さい。
	充電器のコネクターが外れていませんか。	充電器などのコネクターを確認して、確実に接続して下さい。
	充電器のコードが断線していませんか。	使用を中止して、販売店にご相談下さい。

10.MEMO

■故障やメンテナンスなどのために、ご注文情報を控えておきましょう。

項 目	内 容
ご購入店舗	
ご購入年月日	年 月 日
ご注文様お名前	
ご利用者様お名前	
ご注文番号	

■メンテナンス履歴

年 月 日	内 容
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	
年 月 日	

■MEMO

AIJYU TOYS

【配送ダンボール】 保存のお願い

お届け時のダンボール箱は、初期不良や修理を依頼をする際に輸送に必要となりますので、最低一週間は捨てずに保管するようお願いいたします。

万が一ダンボールを捨ててしまった場合は、初期不良の場合であっても配送ダンボール代が発生いたします。（ダンボール代 3,000 円）

※ 宅配業者より梱包されていない商品の引取をお断りされますので、必ずお守りいただけますようお願い申し上げます。

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】

- ・お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し残すことがあります。
- ・個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

株式会社アイジュ

〒939-1302 富山県砺波市東石丸 446 番地 1