


【機能】

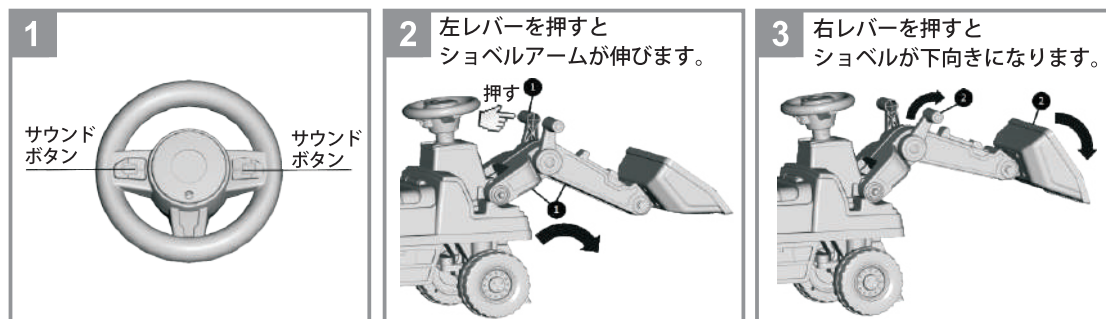

⚠ 注意 (ちゅうい)

- く た かなら おとな かた おこな
組立ては、必ず大人の方が行ってください。
- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
 - 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
 - プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。
 - 公道・公道付近、坂道、階段や段差のある場所、水没する危険性のある場所では、絶対に使用しないでください。
 - 乾電池に関しては、必ず大人の方がお取扱ってください。
 - 正しい使用方法で使用するにならないと大変危険です。
 - 外で遊ぶときは、必ず靴を履いてご使用ください。



くちにいけない



みににぬらさない



ひにちかづけない



まきつけない



おとなといっしょ



Official Licensed Products



Item No: 663

足けり乗用玩具

取扱説明書

対象年齢
2～4才



⚠ 注意：

ご使用の際は、安全のため保護者の監視のもとで行ってください。
組立ては、必ず大人の方が行ってください。


©2022 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, and their design and marks are registered trademarks of Caterpillar Inc.

AIJYU TOYS


< 輸入販売元 > 株式会社アイジユ Aijyu Co., Ltd.
富山県砺波市東石丸4 4 6 番地 1

組み立て説明書


パーツリスト

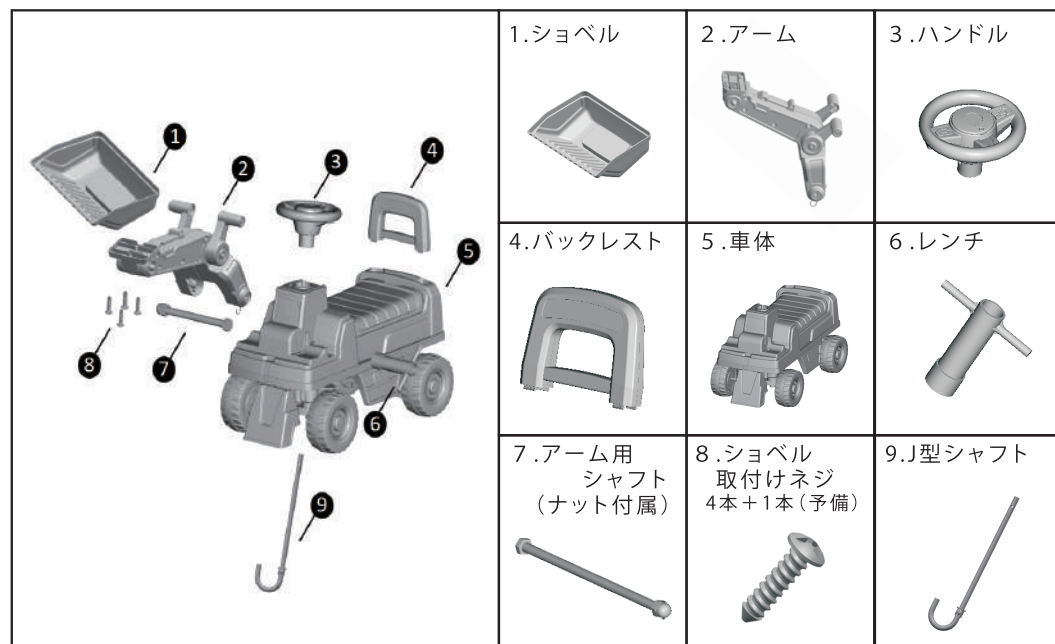


組み立て

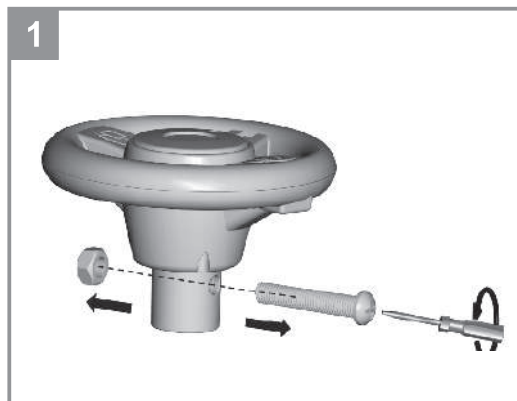


ハンドルの根元についているボルトとナットを、プラスドライバーを使用して一旦外します。

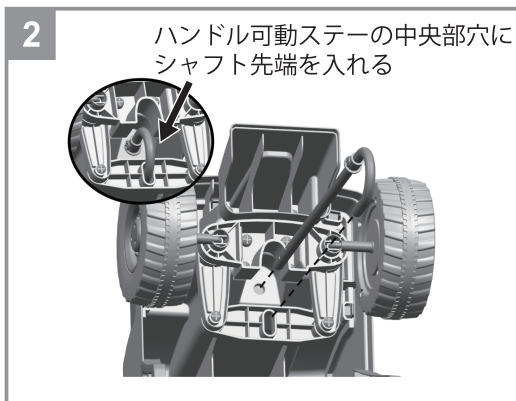


車体を裏返し、車体底面からJ型シャフトを通します。(上図を参照)
シャフトの先端はハンドル可動ステーの穴に差し込んでおいてください。

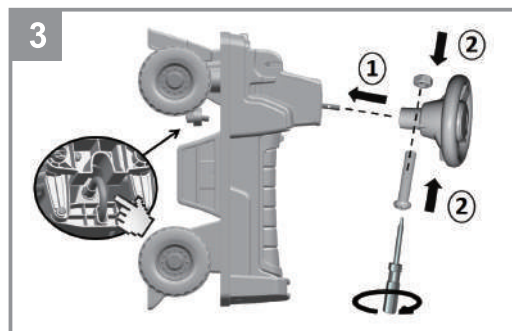


車体の底面側からJ型シャフトを押さえ、車体上部から出たシャフト先端の穴とハンドルの穴を合わせ、先ほどはずしたボルトを通してください。【注意】この時、必ず左側からボルトを通してください。
ナットをハンドル右側のくぼみにはめ、プラスドライバーでボルトを締めて固定してください。

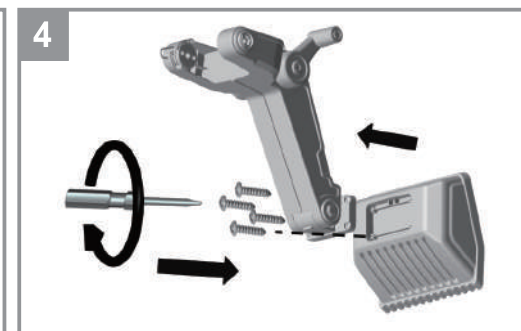

図を参考に、アーム先端にショベルを合わせ、付属のネジ4本を使用して、プラスドライバーで締めて固定してください。



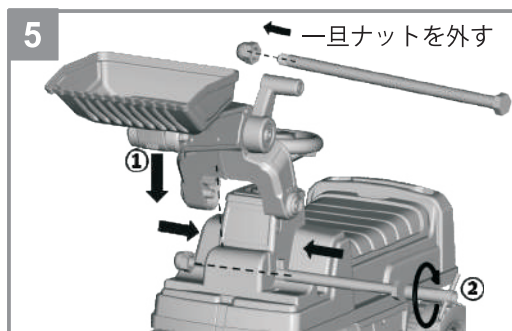


シャフト先端についているナットを一旦外します。アーム末端の穴と車体の取付け穴とを合わせ、シャフトを左側から通します。先ほど外したナットをシャフトの先端に取付け、付属のレンチでシャフトを締めて固定します。

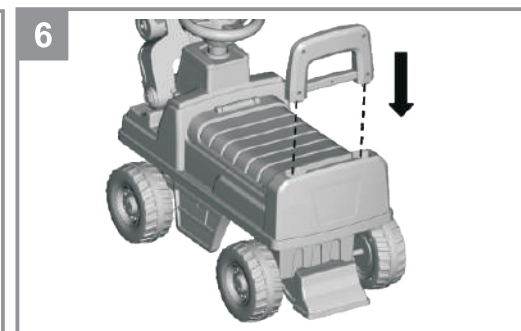

最後にバックレストを車体シート後方にある取付け穴に差し込んでください。

の
ホ
入
れ
方
用
電
池

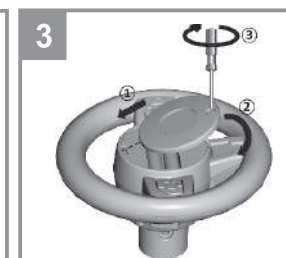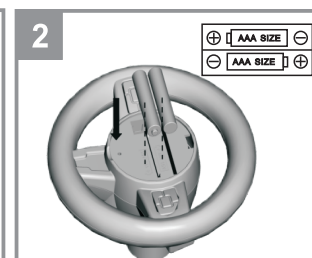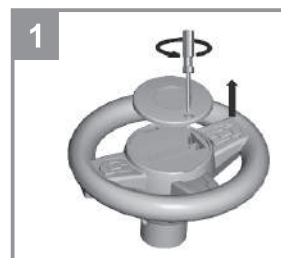

- ・ハンドル中央のフタにあるネジをプラスドライバーで緩めて外してください。
- ・【単4電池】(別売り)を極性に注意して2本入れてください。
- ・再度プラスドライバーでネジを締め、フタをしてください。