

△ 注意 (ちゅうい)

組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れてください。
- プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。
- 公道・公道付近、坂道、階段や段差のある場所、水没する危険性のある場所では、絶対に使用しないでください。
- 乾電池に関しては、必ず大人の方がお取扱いください。
- 正しい使用方法でご使用にならないと大変危険です。
- 外で遊ぶときは、必ず靴を履いてご使用ください。



くちにいれない



みずにあらさない



ひにちがつけない



まきつけない



おとなといっしょ



パーツリスト

1. ハンドル		2. 車体本体		3. バックレスト	
4. ナット		5. 安全バー		6. フロントフォーク	
7. フットレスト		8. 手押し棒		9. ボルト	

Item No: 614W

足けり乗用玩具

取扱説明書

対象年齢  
2~4才




△ 注意:

ご使用の際は、安全のため保護者の監視のもとで行ってください。  
組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

< 輸入販売元 > 株式会社アイジユ Aijyu Co.,Ltd.  
富山県砺波市東石丸446番地1

組み立て手順

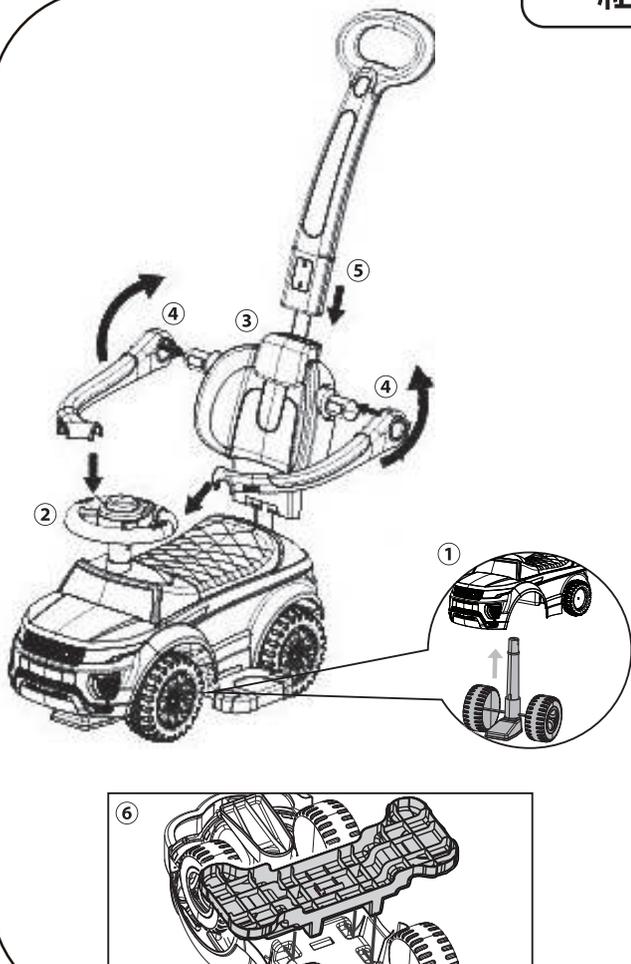

① フロントフォークの取り付け

フロントフォークを車体本体裏側の穴に差し込んでください。  
※このときタイヤとタイヤの間にあるプラスチック部が前側になるように差し込んでください。

② ハンドルの取り付け

差し込んだフロントフォークの先端にハンドルを差し込んでください。  
ハンドル横側のネジ穴にボルトを差し込み、反対側からナットで締めて固定してください。  
※このときネジ穴が丸い側にボルト、六角形側にナットを差し込むようにしてください。

③ バックレストの取り付け

座席シート後方の取付溝にバックレストを奥までしっかりと差し込んでください。

④ 安全バーの取り付け

バックレスト左右の取付部に安全バーを上向きの状態で差し込んでください。  
安全バーを前側に回転させて安全バーの先端をハンドルに固定してください。  
反対側も同様に取付してください。


⑤ 手押し棒の取り付け

バックレスト後側の穴に手押し棒を差し込んでください。

⑥ フットレストの取り付け

車体本体裏側の取付穴にフットレストを差し込んでください。

乾電池の取付方法

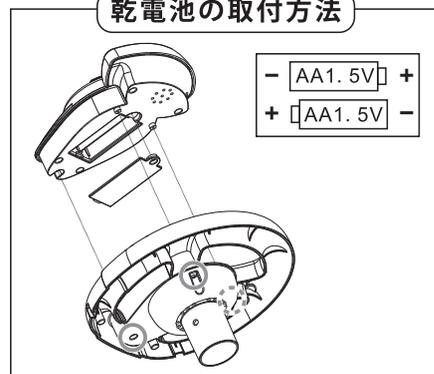

ハンドル裏側のネジ3本をドライバーで緩めてミュージックBOXを取り外してください。

ミュージックBOX裏面のバッテリーカバーのネジをドライバーで緩めて取り外してください。  
乾電池の極性に注意して単三電池2本を入れてください。

バッテリーカバーを取り付け、ネジをドライバーで締めて固定してください。

ミュージックBOXをハンドルに取り付け、裏側からネジ3本をドライバーで締めて固定してください。