

注意 (ちゅうい)

組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

- 先端が尖っている箇所がありますので、注意してください。
- 食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
- プラスチック袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。
- 公道・公道付近、坂道、階段や段差のある場所、水没する危険性のある場所では、絶対に使用しないでください。
- 乾電池に関しては、必ず大人の方がお取扱いください。
- 正しい使用方法でご使用にならないと大変危険です。
- 外で遊ぶときは、必ず靴を履いてご使用ください。



くちに刺さない



みずにあらさない



ひにちがつかない



まきつけない



おとなといっしょ



【乾電池の取り扱いについて】

1. 乾電池の取扱いは必ず大人の方が行ってください。
2. 消耗した乾電池は取り外してください。
3. 単四乾電池をご使用ください。
4. マンガンまたはアルカリ電池をご使用ください。
5. 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
6. 長期間使用しない場合は乾電池を取り外して保管してください。
7. 古い乾電池と新しい乾電池を混ぜて使用しないでください。
8. 乾電池を火気に近づけないでください。

対象年齢
1歳6ヶ月～

Item No: G29

足けり乗用玩具

取扱説明書



注意：

ご使用の際は、安全のため保護者の監視のもとで行ってください。
組み立ては、必ず大人の方が行ってください。

< 輸入販売元 > 株式会社アイジユ Aijyu Co.,Ltd.
富山県砺波市東石丸446番地1

組み立て手順

パーツリスト


1. 車体本体		2. ハンドル	
3. フロントタイヤ			

Step 1



フロントタイヤの取り付け
図のように車体底面からフロントシャフトを差し込んでください。

BATTERY CHANGE

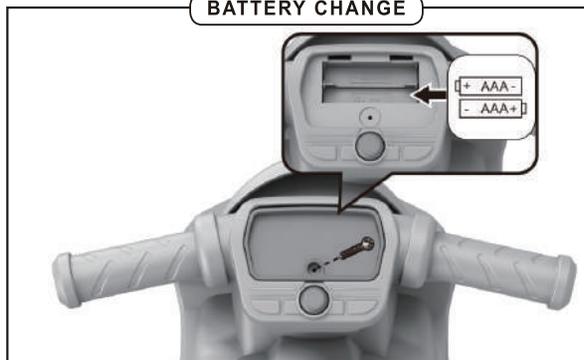

乾電池の取り付け方法

ハンドル中央部の下側に付いているネジを外しカバーを取り外してください。
乾電池の極性に注意して単四乾電池を2本差し込んでください。
カバーを取り付け、ネジで締めて固定してください。
※乾電池はマンガン電池またはアルカリ電池をご使用ください。

Step 2



ハンドルの取り付け
図のように車体上部出ているフロントシャフトにハンドルを差し込んでください。
ハンドルとフロントシャフトのボルト取付穴の位置を合わせてボルトとナットで固定してください。