


メルセデスAMG G63

MERCEDES-AMG G63

電動乗用ラジコンカー


取扱説明書

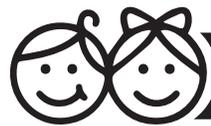

乗用出来る年齢基準

RC操作 2-8歳

運転操作 3-8歳

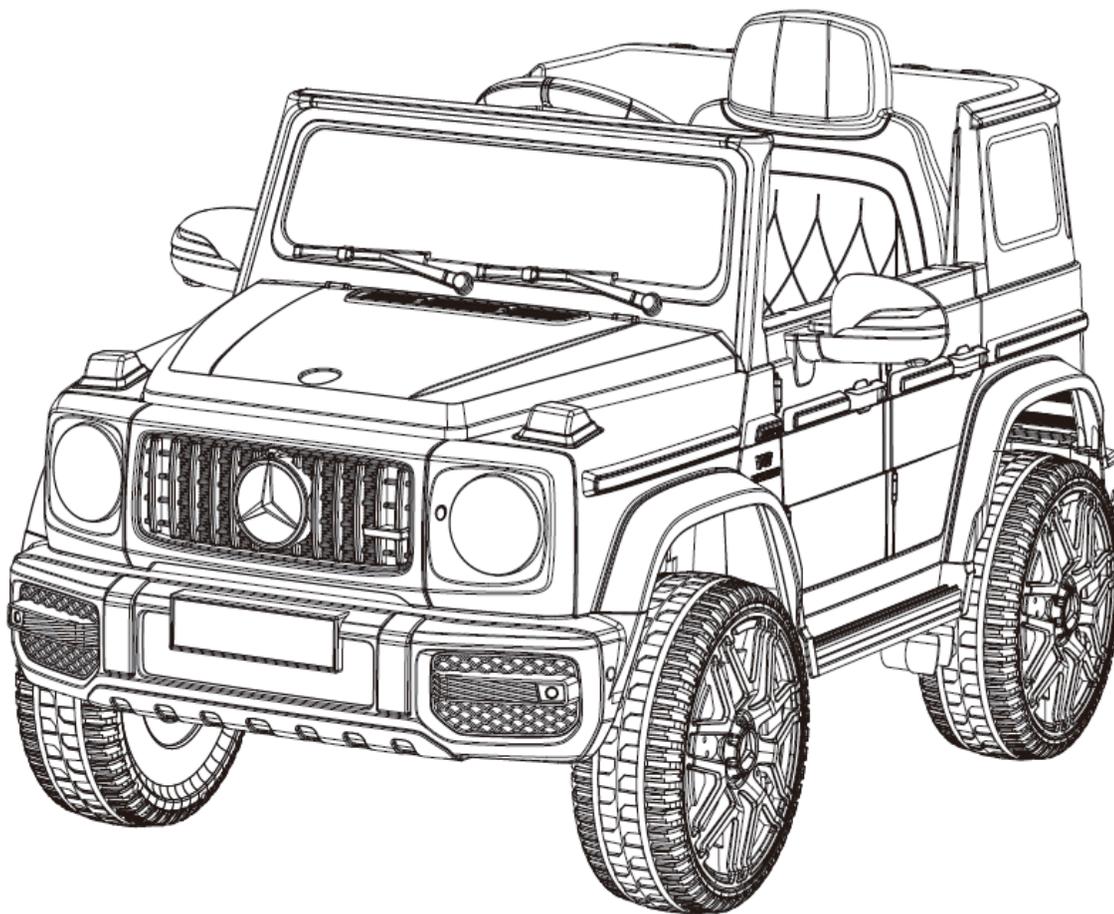

⚠ 注意 (ちゅうい) 必ずお守りください。

- 公園や敷地内など、公道以外の安全な場所でご使用ください。また、安全のために必ず大人の方が付き添い、いつでも危険を回避できるような場所にいてください。
- 必ず大人の方が組み立ててください。また組み立て中はお子様を近づけないようにしてください。小さな小部品があり、誤飲・窒息の危険があり、大変危険です。
- 大切な情報が含まれていますので、取扱説明書は大切に保管してください。



くちにいけない



みずにぬらさない



ひにちがけない



まきつけない



おとなといっしょ

商品改善のため、予告なく製品の仕様・色など、変更する場合がございます。
本製品はISO 9001:2008品質管理マネジメントシステムを取得した工場にて製造しております。
また、中国国家標準であるGB6675 GB19865の玩具安全基準の適用を受けています。
本製品のメルセデス又はAMGのロゴ及び商標はMercedes-BenzCustomerSolutions GmbHよりライセンスを取得しています。

Manual: 2407G63BBH0002

1.仕 様

■取扱説明書には商品のカラーを省略しています。

商品名		電動乗用玩具メルセデス-AMG G63 [BBH-0002]
車体寸法	全長	110cm
	全幅	69cm
	車体高さ	56.5cm
車体バッテリー		12V4.5AH
使用電池（別売り）		リモコン：単四電池×2本
モーター		後輪Wモーター
満充電時の走行時間		約1時間
充電時間		6～8時間（初回ご使用後、最初の充電をしてください）
コントローラー通信範囲		5メートル
対象年齢		2～8歳（運転操作は3歳以上）
重量制限		30kg
使用温度範囲		0℃～40℃
走行速度		約3～5km/h ※ご使用状況により変わります。
製造国		中国

2. ご使用上の注意

■ご使用いただく上で、大切な内容が記載されています。よくお読みいただき、正しくご使用下さい。



- ・ご使用の際には、必ず大人の方が付き添い、安全を確認して下さい。
- ・公道での走行は絶対にしないで下さい。
- ・乗車するお子様には、必ずヘルメットを着用し安全な服装で乗車させてください。
- ・本書の内容をよく理解してから、ご使用して下さい。


- 0 1. ご使用中は必ず大人の方が付き添っていただき、安全を確認して下さい。
- 0 2. 事故を防ぐために、お子様を乗車させる前に周りが安全か確認をしてからお乗せ下さい。
- 0 3. 乗車するお子様にはヘルメットの着用をさせて下さい。
- 0 4. 乗車するお子様には走行時に駆動部に巻き込まれないような安全な服を着用させて下さい。
- 0 5. 乗車するお子様にはシートベルトを締めていただき、立ち上がったりにしないようにさせて下さい。
- 0 6. 走行中にお子様タイヤやタイヤ付近を触れないように注意して下さい。
- 0 7. 道路の近くや歩道でのご使用は大変危険なので絶対にしないで下さい。
- 0 8. 落下の危険性のある場所、水辺付近ではご使用しないで下さい。
- 0 9. 雨天時や路面が濡れている場所、10度以上の勾配のある坂道のご使用はしないで下さい。
- 1 0. アスファルトやコンクリートなど路面が滑らかな場所でご使用下さい。
- 1 1. 夜間など暗い場所でのご使用はしないで下さい。
- 1 2. 前進から後退へ走行を切り替える際に、完全に停止させてから切り替えて下さい。
- 1 3. 充電の操作はお子様にはさせないようにして下さい。必ず大人の方が行って下さい。
- 1 4. ご乗車の際には荷重及び年齢制限を守っていただき正しくご使用下さい。
- 1 5. 電子回路を改造したり、別の電子部品を取付けたりすることはしないで下さい。
- 1 6. 大人の方はお子様に安全に乗る手順をよく指導してから乗車させて下さい。
- 1 7. 破損を発見したら、すぐに使用を止めて下さい。
- 1 8. 定期的に車体の電気配線に問題が無い点検して下さい。
- 1 9. ご使用後は、必ず電源を切ってください。
- 2 0. 他にも本書には重要な注意事項が記載されています。よくお読み頂いて正しくご使用下さい。

ダンボール 保管のお願い




大型商品の為、運送事故や初期不良が出た場合、返送に梱包が必要となります。そのため、商品到着後1週間は、梱包ダンボールを廃棄しないでください。初期不良や修理などで、メーカーより梱包用ダンボールを希望する場合はダンボール代及び送料が必要となります。(3,000円代引き手数料込)

3. パーツ展開図

- 販売店により、すでに組付けされている場合が御座います。
- パーツに不足等ありましたら、お手数になりますがご購入店舗にご連絡を下さい。

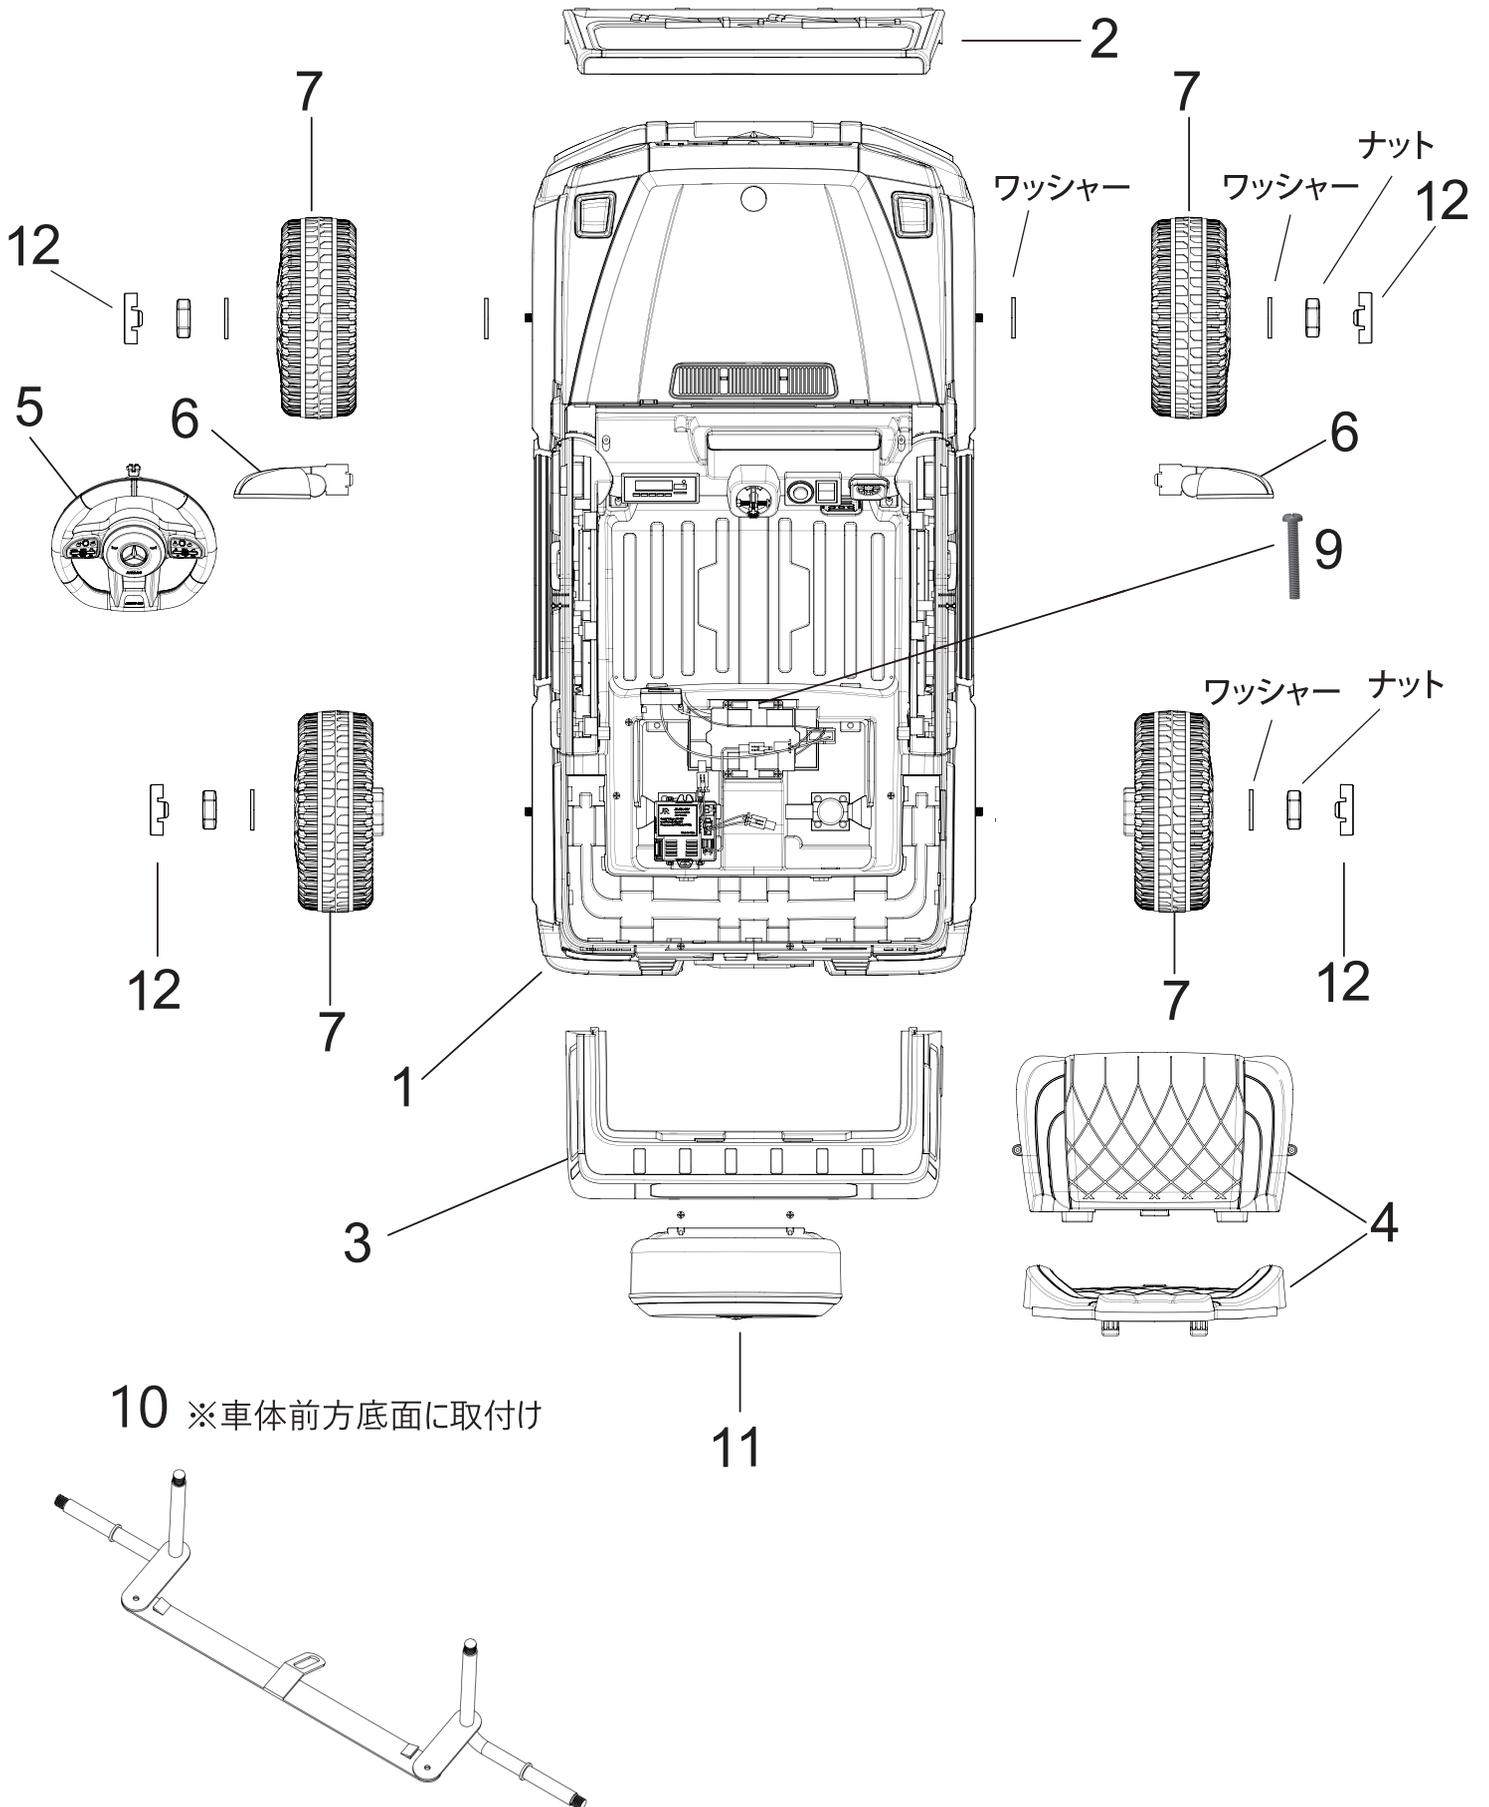

3. パーツリスト

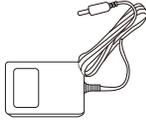No	部品名称	個数	画像	備考	No	部品名称	個数	画像	備考
1	車体	1			10	フロントシャフト	1		
2	フロントシールド	1			11	背面タイヤ	1		
3	リアバックパネル	1			12	ホイールキャップ	4		左右あり
4	シート	1 セット		上下で 1セット		充電器	1		
5	ハンドル	1		ネジ及び ナット付属		リモコン	1		
6	サイドミラー	2		左右あり		タイヤレンチ	2		
7	タイヤ	4				M4×12 ネジ	2		車体に 装着済
8	ホイールカバー	4		タイヤに 装着済		取扱い 説明書	1		
9	M4×20 ネジ	1		車体に 装着					


○ネジ類につきましては、車体の取付部に仮付けされています。

●販売店により、すでに組付けされている場合が御座います。

●パーツに不足等ありましたら、お手数になりますがご購入店舗にご連絡を下さい。

4. 組み立て手順(1)

4-1. 作業をおこなうにあたって

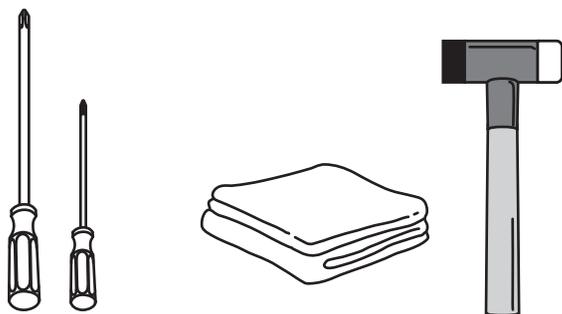

- ①長いプラスドライバー ③タオル ④トンカチ
②細いプラスドライバー

- 本商品の組み立てには、
①長いプラスドライバー ③タオル
②細いプラスドライバー ④トンカチ
をご準備ください。

※①以外は必ず必要とは限りませんが、あると便利です。

○組み立て時は細かいネジ類も御座いますので、お子様の誤飲およびイタズラを防ぐため、お子様のいない場所で組み立てを行って下さい。

○組み立て作業には、一人では作業が困難な部分
が御座います。そのため男性の方を含めて大人
2人で作業をされますようお願い致します。




ご注意!

組み立ての間違い、作業中の破損に関しては、保証対象外になります。ご注意ください。
組み立てにご不安な方は、日常的に工具をご利用されている方にご依頼して下さい。

- 車体を覆っているビニールを外し、車体以外
の付属品を全て取り出してください。
○車体をダンボールから取り出すときは、必ず
大人の方二人でおこなってください。
○組み立て中、車体を横倒しにしますので、破損
しないように敷布団などのやわらかい上に車
体を置いて、作業をおこなってください。



4-2. 組み立て作業 フロントシャフトの取付け

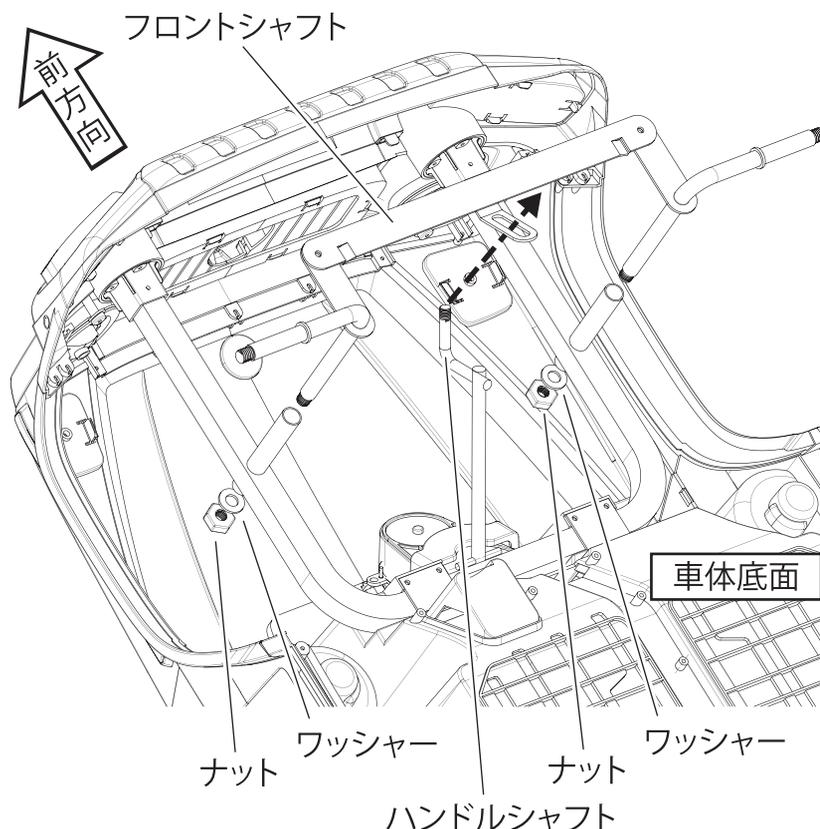

販売店舗により、すでに取付けがされて
いる場合があります。その場合は本項目を
飛ばして、次にお進みください。


- ①フロントシャフトに仮止めされている、
ナット及びワッシャーを一旦外します。
②車体を傷がつかないように裏返します。
③車体底面の前方にあるフロントシャフト
取付け穴に合せて、フロントシャフトを
取付けてください。

※この時、フロンシャフトの前後を間違え
ないように、またフロントシャフトのセン
ター穴に、ハンドルシャフトの末端を入れ
てください。

- ④先ほど取り外したワッシャーとナットで
締めて固定してください。締める際に付
属のレンチをご使用ください。

4. 組み立て手順(2)

4-3. 組み立て作業 前輪タイヤの取付け

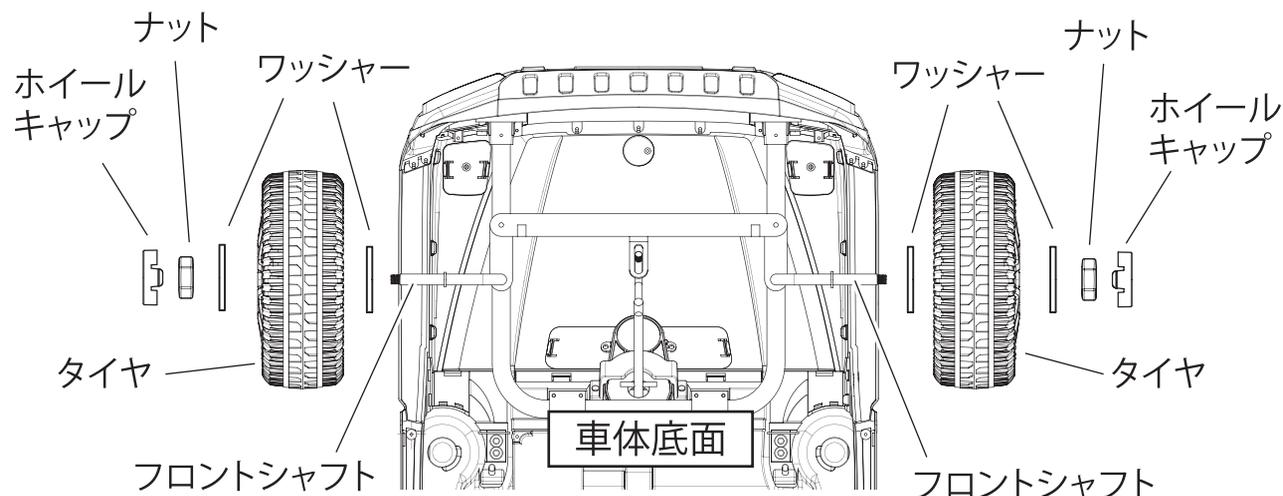

- ①フロントシャフトの末端に仮止めされている、ナットとワッシャー1枚を外してください。もう1枚のワッシャーは、左右フロントシャフトにはめたままにしておいてください。
- ②タイヤをフロントシャフトの末端に差込み、順にワッシャー、ナットを取付け、付属のレンチでナットを締めて固定します。
※ナットを強く締めすぎると、タイヤが回らなくなりますので、ナットを締めた後、タイヤがスムーズに回るか確認してください。
※フロントシャフトに取付けるパーツは内側から、
[ワッシャー]→[タイヤ]→[ワッシャー]→[ナット]になります。
- ③最後にホイールキャップをタイヤ中央部にはめ込んでください。




重要

タイヤの内側に必ずワッシャーを入れてください。
ワッシャーが入って無いと破損の原因になります。

4. 組み立て手順(3)

4-4. 組み立て作業 後輪タイヤの取付け

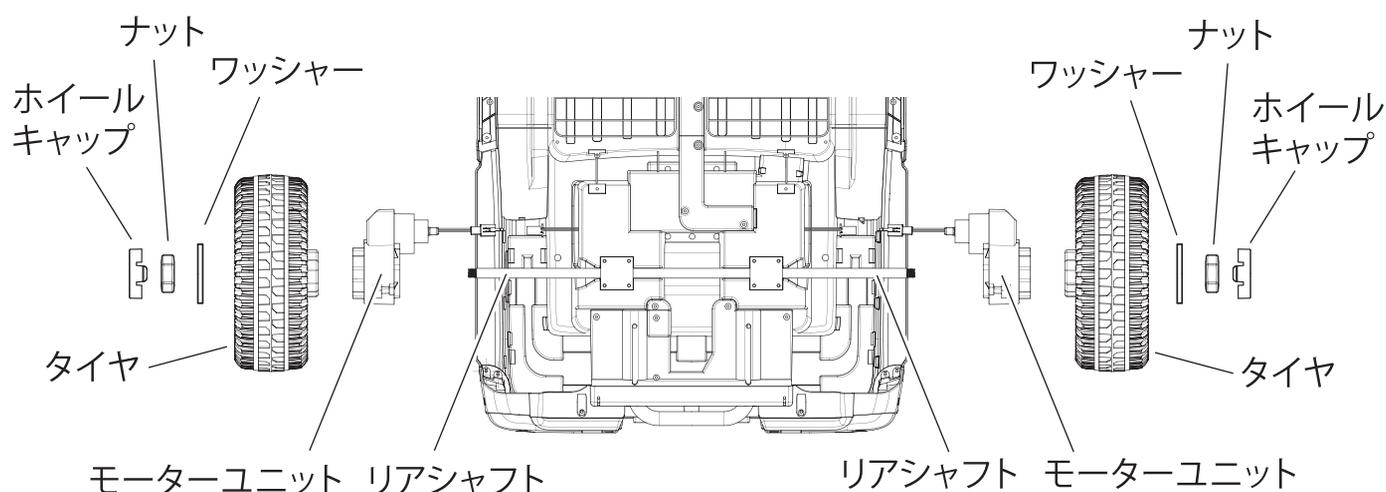


- ①リアシャフトの末端に仮止めされている、ナットとワッシャーを外してください。
- ②リアシャフトにモーターユニットを差込みます。モーターユニットのモーター部(凸部)は配線端子と一緒に車体のモーター取付け穴に差し込んでください。

※モーターユニットは、あらかじめ車体に取り付けている場合があります。

- ③タイヤをリアシャフトに差込みます。(両側ともおこなってください)
※モーターユニットの取付け溝に、タイヤ内側にあるはめ込み部がはまるようにして、取付けてください。
 - ④ワッシャーを差込み、ナットを取付けてください。(両側ともおこなってください)
 - ⑤付属のタイヤレンチを両側のナットに取付け、**両方同時にゆっくりと締めて固定してください。**
- ※片側ずつ締めようとすると、シャフト自体が回り、ナットの締付けが出来ません。
- ⑤最後にホイールキャップをタイヤ中央部にはめ込んでください。


4. 組み立て手順(4)

4-5. **組み立て作業** リアバックパネルの取付け

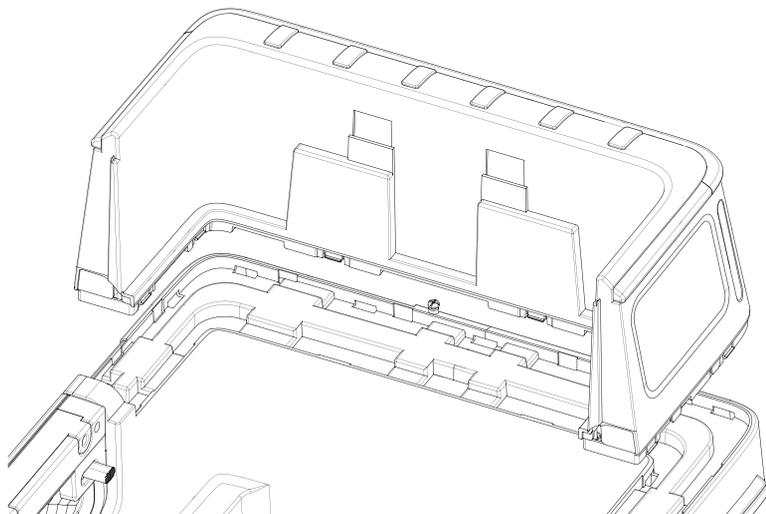

①リアバックパネル底面のツメを、車体の取付け穴に合わせて、上から軽くたたきながらはめ込んでください。

4-6. **組み立て作業** 電源用配線の接続

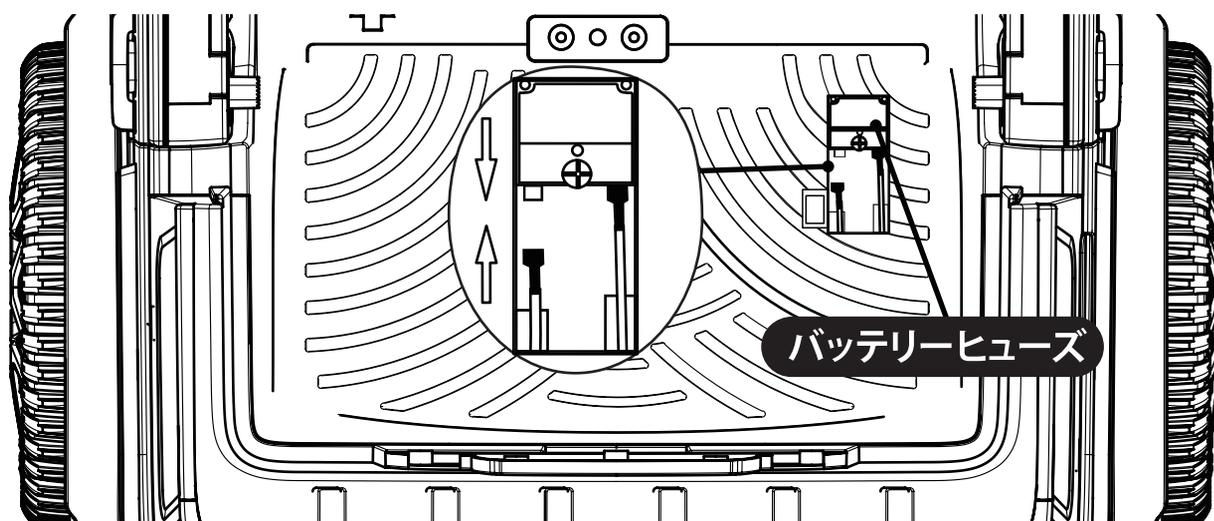

①シート取付け部にヒューズがあり、端子が外れていますので、配線を接続してください。

※モーターユニットの配線端子は、あらかじめ車体に接続されています。

< 正しく前後進するか確認 >

③ハンドル右側にある赤色の電源ボタンを押して、電源を入れてください。

④電源ボタンの横にある前進・後進スイッチを前に倒して「前進」にしてください。


⑤座席足元にあるアクセルを手で軽く押してみ、後輪タイヤが前進方向に回るか確認してください。(タイヤが動き出しますので、注意してください)

※もしタイヤが後進方向に回る場合、左右のモーターユニット配線と制御ユニットの配線を逆にして再接続しなおしてください。

⑥上記確認後、問題が無ければ車体の電源をOFFにしておいてください。

4. 組み立て手順(5)

4-7. 組み立て作業 シートの取付け

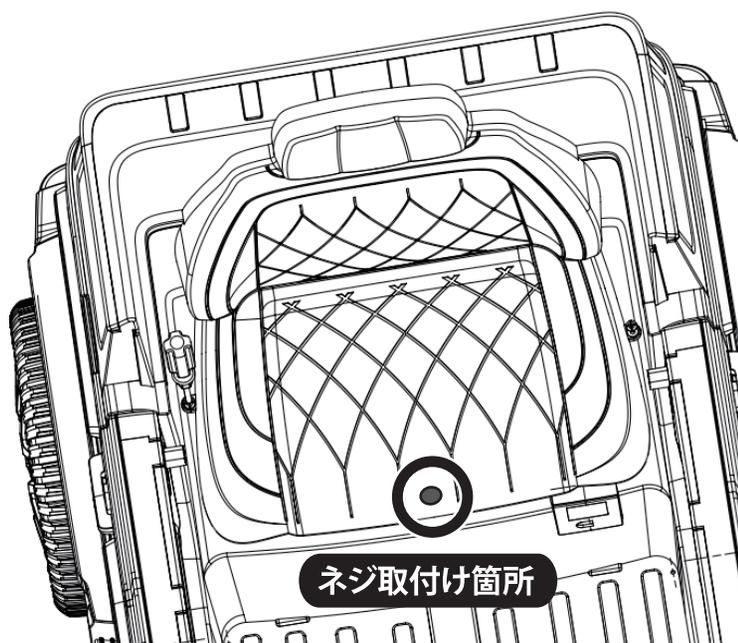

①車体のシート取付け部に仮止めされている取付け用ネジ**1本(座面前中央)**を、プラスドライバーで緩めて外します。


②シートの上下を合せて、車体のシート取付け部に配置します。

・シート背面のツメ(2箇所)を車体の取付け穴にはめてください。

・シートベルトはシートの下にならないように、上に出しておいてください。

③先ほど外したネジを再度取付け、プラスドライバーで締めてシートを固定してください。

4-8. 組み立て作業 背面タイヤの取付け

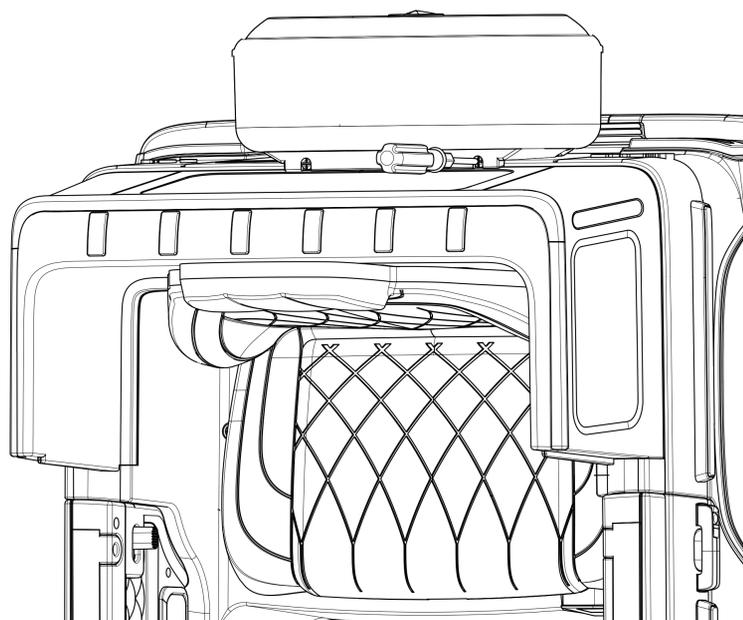


①車体の背面に仮止めされている、背面タイヤ取付け用ネジ**2本**をプラスドライバーで緩めてはずしてください。

②背面タイヤの上下を確認し、背面タイヤの取付け部のはめ込み部と車体の取付け箇所を合せます。

③先ほど外したネジを使用して、プラスドライバーで締めて背面タイヤを固定してください。


4. 組み立て手順(6)

4-9. 組み立て作業 ハンドルの取付け

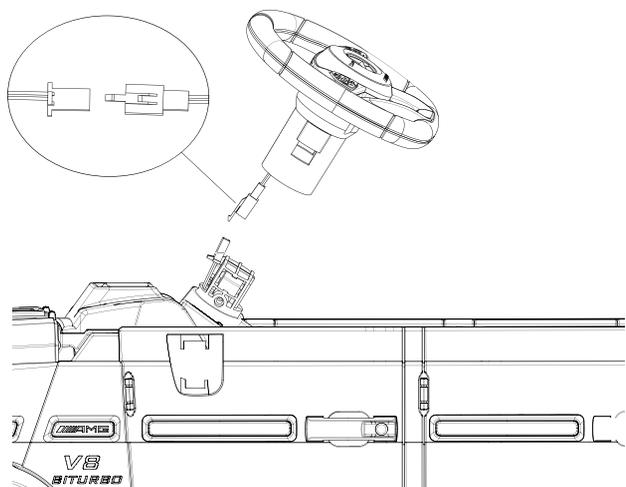

- ① ハンドル側の配線端子と、車体側の配線端子を接続してください。
- ② 配線端子が邪魔にならないよう、ハンドル側内部の隙間に押し込んでください。
- ③ ハンドルを車体側のハンドルシャフトにはめ込んでください。
※はめ込む時、配線がかみ合わせの部分に挟まれないように十分注意してください。


4-10. 組み立て作業 フロントシールドの取付け

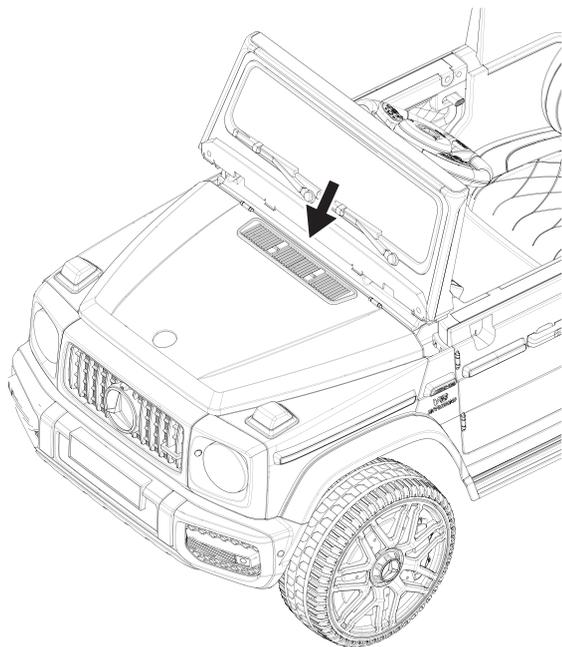

- ① フロントシールドを車体取付け箇所にはめ込みます。フロントシールドを車体の取付け溝に合わせ、フロントシールド前側4箇所のツメを車体側の穴に合わせて、やや前側に傾けるようにして、はめていきます。
※はめづらい場合は、フロントシールドの上部にタオルを当て、手のひらで叩くようにしてはめてください。
・最後に軽く引っ張って外れなければ、取り付け完了です。

4. 組み立て手順(7)

4-11. **組み立て作業** サイドミラーの取付け

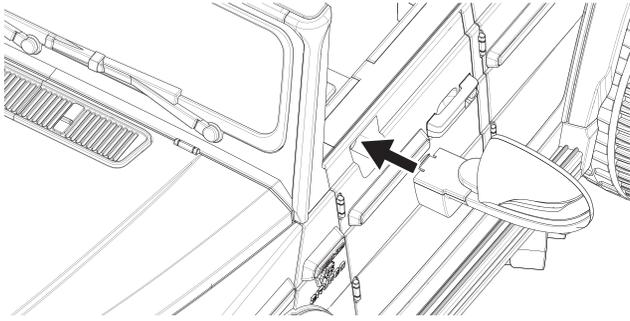

①左右を確認し、サイドミラーを車体ドア部の取付け穴に差込みます。


※一度差込むと、取外しが困難になりますので、必ず左右を確認し、間違いの無いように取付けてください。

以上で組立て作業の説明は終わりです。

5. リモコンについて(1)

5-1. リモコンに電池を入れる

- 単四電池を(別売り)を2本ご用意ください。
- ① フタを下にスライドするようにして外します。
- ② 電池BOXに単四電池を2本入れてください。※プラスとマイナスの方向を間違えないようにしてください。
- 電池を入れたら、再度フタをリモコンにはめネジ留めしてください。

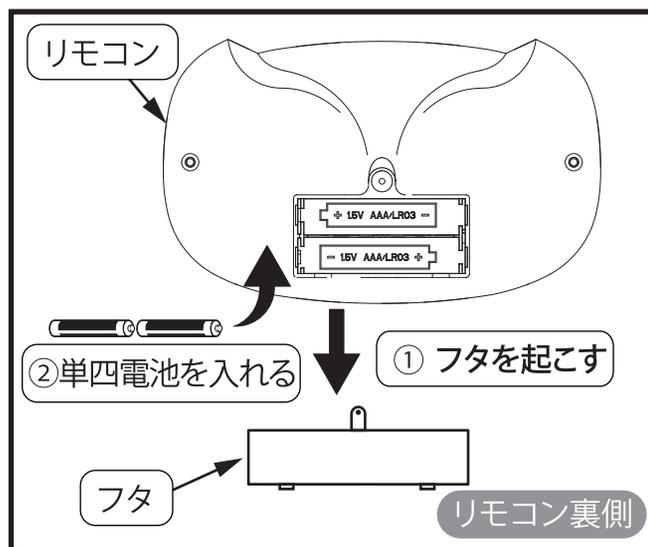


5-2. リモコンの同期方法

1台のみ利用の場合

- リモコンに電池を入れて、▼▲ボタンを同時に3秒以上長押しします。
LEDが点灯または点滅をしているとき、車体の始動ボタンを入れると、自動的に同期いたします。
- ※ リモコンと車体は2m以内に近づけて同期してください。

複数台で利用の場合 ※それぞれのリモコンと車体で同期させる方法です。

- 同期は1台ずつおこなってください。
- 車体の電源はOFFにしておきます。
- リモコンの▼▲ボタンを同期設定LEDが点滅するまで長押しをして、この状態で車体の始動ボタンを押してください。
- 同期が成功すると、同期設定LEDが消灯して、リモコン操作ができるようになります。
- ※ 同期設定LEDが点滅したままの場合は失敗です。上記の作業を繰り返してください。

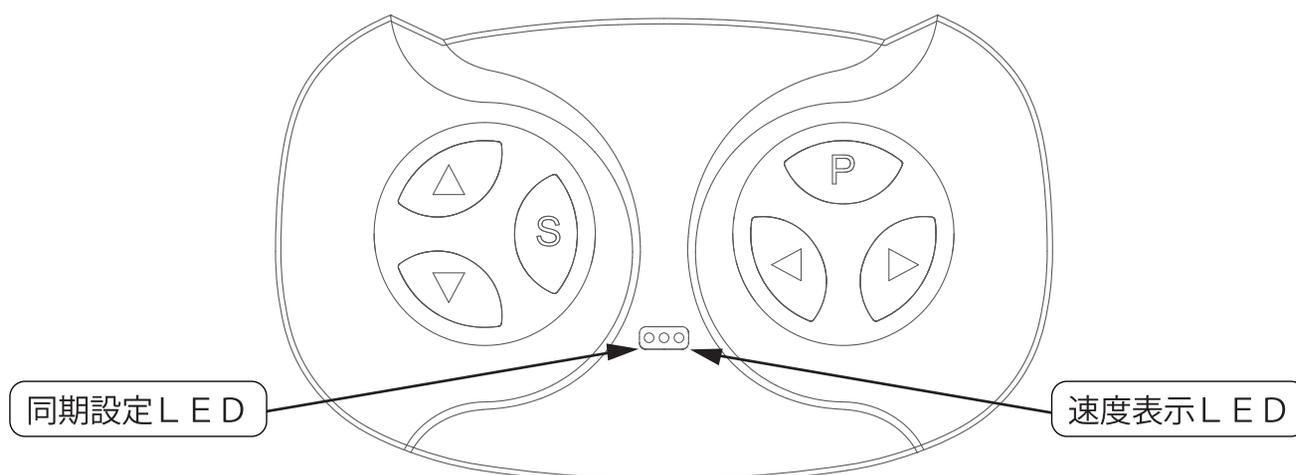

5. リモコンについて(2)

5-3. リモコンの操作方法


○ リモコンの電源ON/OFFについて

- ・ 電源ON: どれでも表面のボタンを押すと、電源が入ります。
- ・ 電源OFF: 何もボタンを押さないと、約30秒ほどで自動的に電源が切れます。

○ リモコンの操作について



リモコンで操作をされる場合は、必ず大人の方が操作してください。
リモコンの操作は、車体から5m以内でおこなってください。

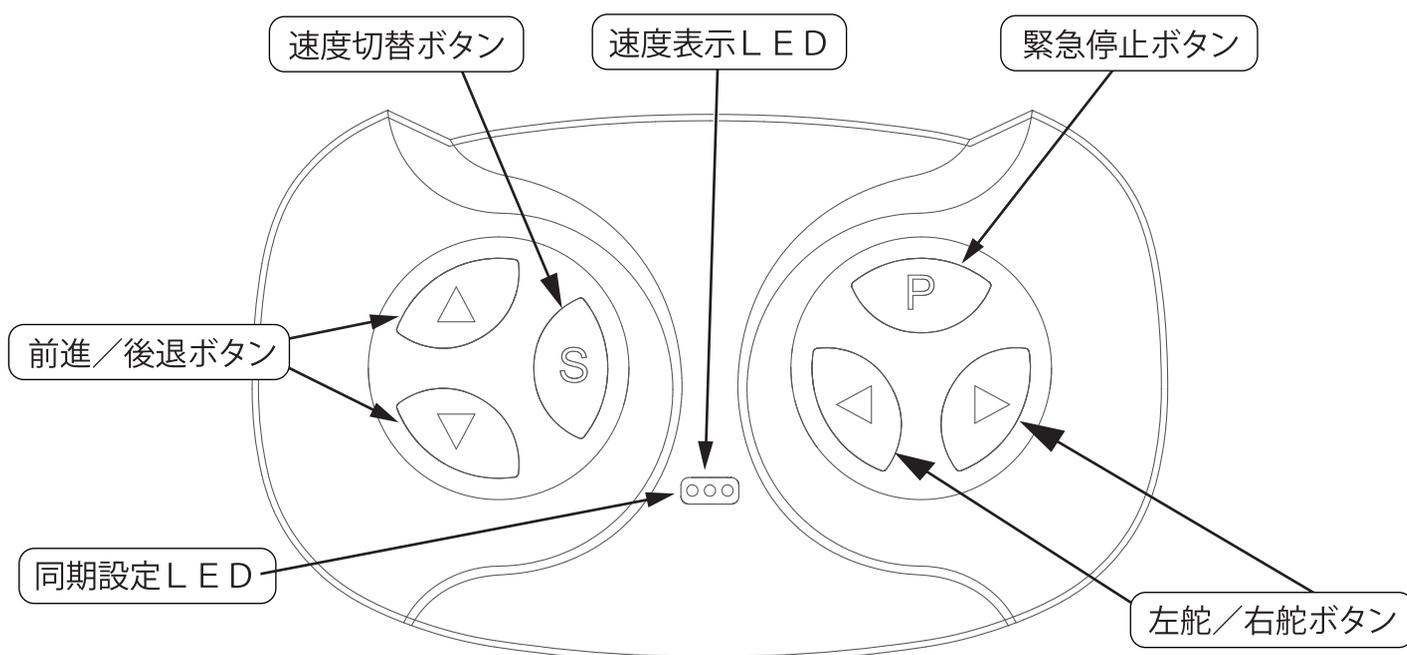

前進/後退ボタン 車体を前進/後退させます。

左舵/右舵ボタン ボタンに応じてタイヤが左右に舵取りします。

速度切替ボタン ボタンを押すことで、速度が3段階に切り替わります。

速度表示LED 現在の速度状態が分かります。

ライト3つ表示 : 高速スピード

ライト2つ表示 : 中速スピード

ライト1つ表示 : 低速スピード

緊急停止ボタン ボタンを押すことで、車体が緊急停止いたします。(※赤ランプ点滅)
再度ボタンを押すことで緊急停止解除となります。(※赤ランプ点灯)

※1度緊急停止状態になると、解除するまで車体操作ができなくなります。
車体の電源をON/OFFにしても解除されませんので、車体が動かなくなった場合は
リモコンのランプ点滅を確認し、緊急停止状態を解除してください。

※ **同期設定LED** については、前ページの **5-2. リモコンの同期方法** をご参照ください

6. 車体の操作方法


6-1. 運転について

○ 運転場所について。※必ずお守りください。



運転操作は3歳以上が対象です。3歳以上でも運転に慣れないお子様は乗せないでください。車の往来が無い、公道以外の安全な場所でご使用ください。必ず大人の方が付き添い、いつでも危険を回避できるような範囲にいてください。

○ 操作方法

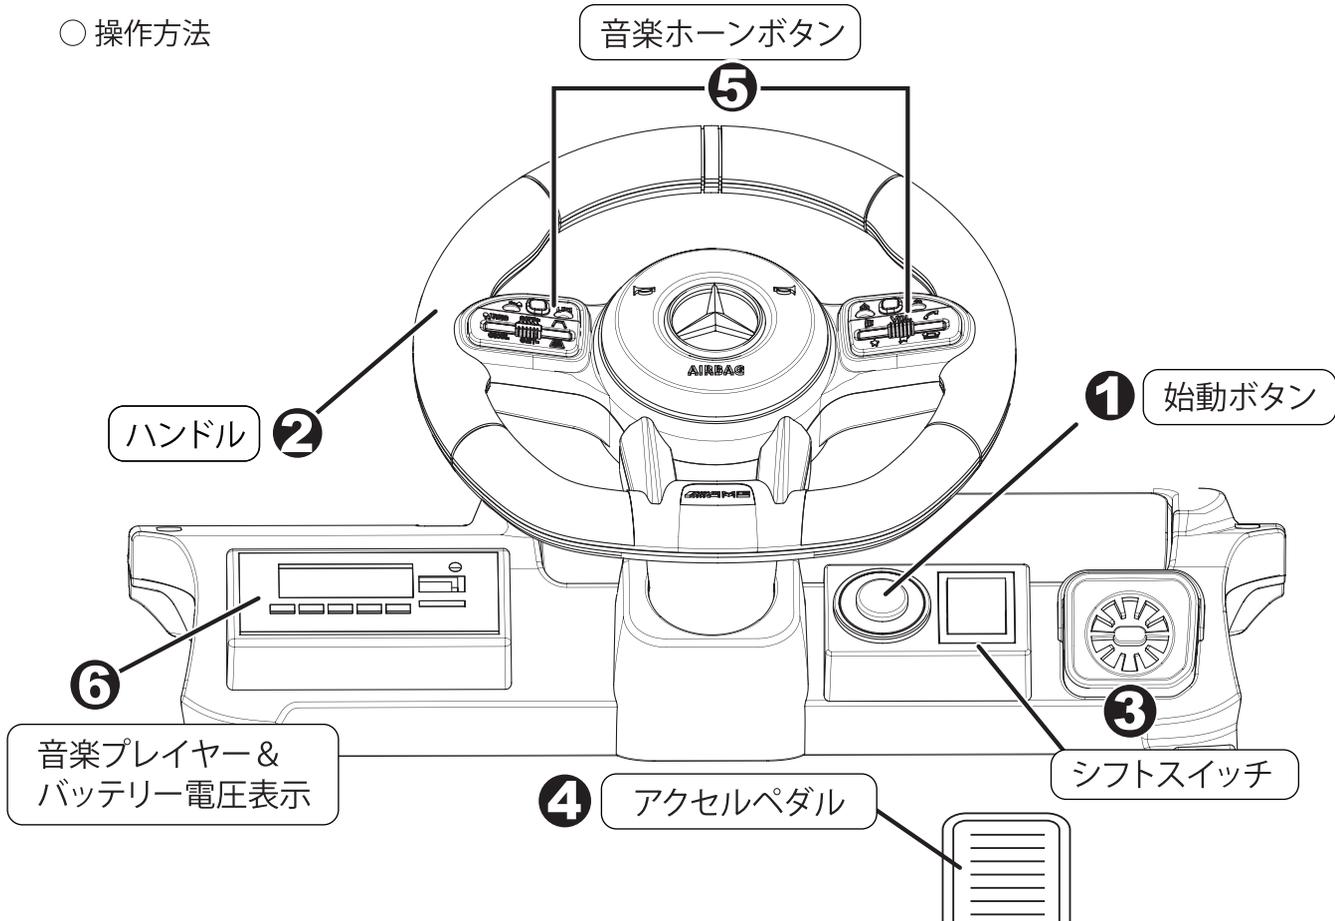

始動ボタン 始動ボタンを押すことで起動および電源が切れます。
・再度押すと、電源が切れます。

ハンドル ハンドルを回すことで、前輪が左右に舵をきります。

シフトスイッチ 前側に倒す: アクセルを踏むと前進します。
後側に倒す: アクセルを踏むと後進します。
真ん中 (STOP): 走行しません。



前進と後進を切替るときは、車体を停止させてからおこなってください。走行中に切り替えると、モーター・ギアボックスの破損の原因になります。


アクセルペダル 踏むことで車体が前進または後進します。

音楽ホーンボタン ハンドルボタンでホーンまたは音楽が鳴ります。

6. 車体の操作方法(2)

6-2. 音楽プレイヤー & バッテリー電圧表示

操作方法

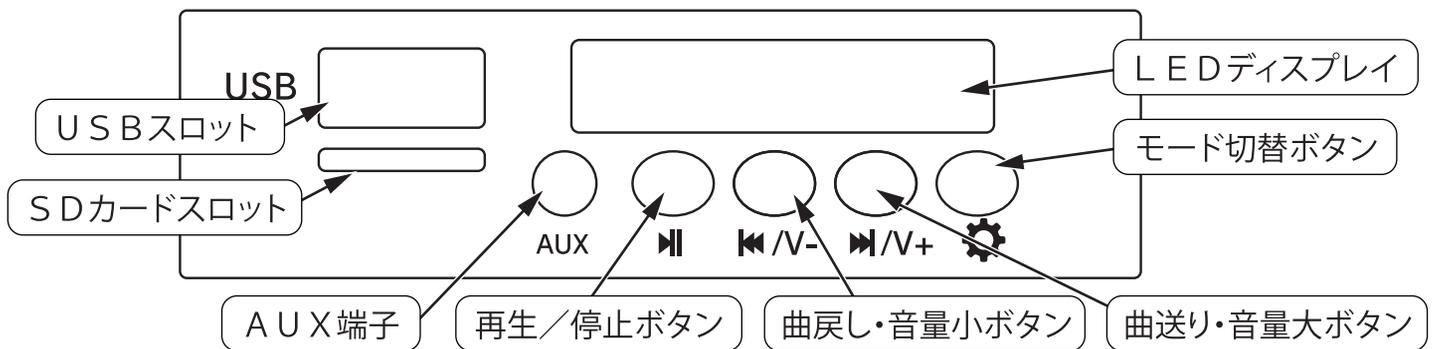

USBスロット

音楽データのついたUSBフラッシュメモリを接続することで、車体から音楽を再生することができます。

※音楽データはMP3タイプのものに限ります。他は再生できません。

※音楽データはUSBフラッシュメモリの直下に入れてください。

SDカードスロット

音楽データのついたSDカードを接続することで、車体から音楽を再生することができます。

※再生の条件は、USBフラッシュメモリと同じです。

※SDカードは【microSDカード】になります。

AUX端子

スマートフォン等のヘッドホン端子から付属のイヤホンコードをつなげて音楽を聴くことができます。

モード切替ボタン

USBフラッシュメモリーとSDカードを切り替えます。

※スロット内にメディアが接続されていないと、反応しません。

曲送り・音量大ボタン

ボタンを押す: 次の曲を再生します。

ボタンを長押し: 音量が大きくなります。

曲戻し・音量小ボタン

ボタンを押す: 再生中の音楽の頭だしをします。

ボタンを長押し: 音量が小さくなります。

再生/停止ボタン

ボタンを押すことで、音楽の再生・停止をおこないます。



確認!

○ USBフラッシュメモリー又はSDカードで音楽が鳴らない場合以下をご確認ください。

・音楽データをフォルダ分けしていませんか? → メディアの直下に音楽データを保存してください。

・MP3以外のデータではありませんか?

→ MP4・WMAなどの音楽データは対応していません。MP3のデータに変換してください。

・スマートフォンを直接接続していませんか?(スマートフォン等の音楽はAUX端子からのみ聴けます)

→ 対応していません。USBフラッシュメモリーを使用してください。

※上記を確認しても、再生しない場合は、ご使用しているUSBフラッシュメモリーまたはSDカードを違うものにして試してください。メーカーの仕様で再生しない場合がございます。

○ 電圧表示について

車体を始動し、LEDディスプレイに表示される数値は電圧(V)になります。バッテリー満充電後は、12V以上になります。

走行中に電圧は変動しますが、停止中に12V以下になると充電が必要になります。

LEDディスプレイ




7. 充電方法

7-1. 充電の仕方 充電器を使用します。



重要

充電中は車体の電源がはいりません。

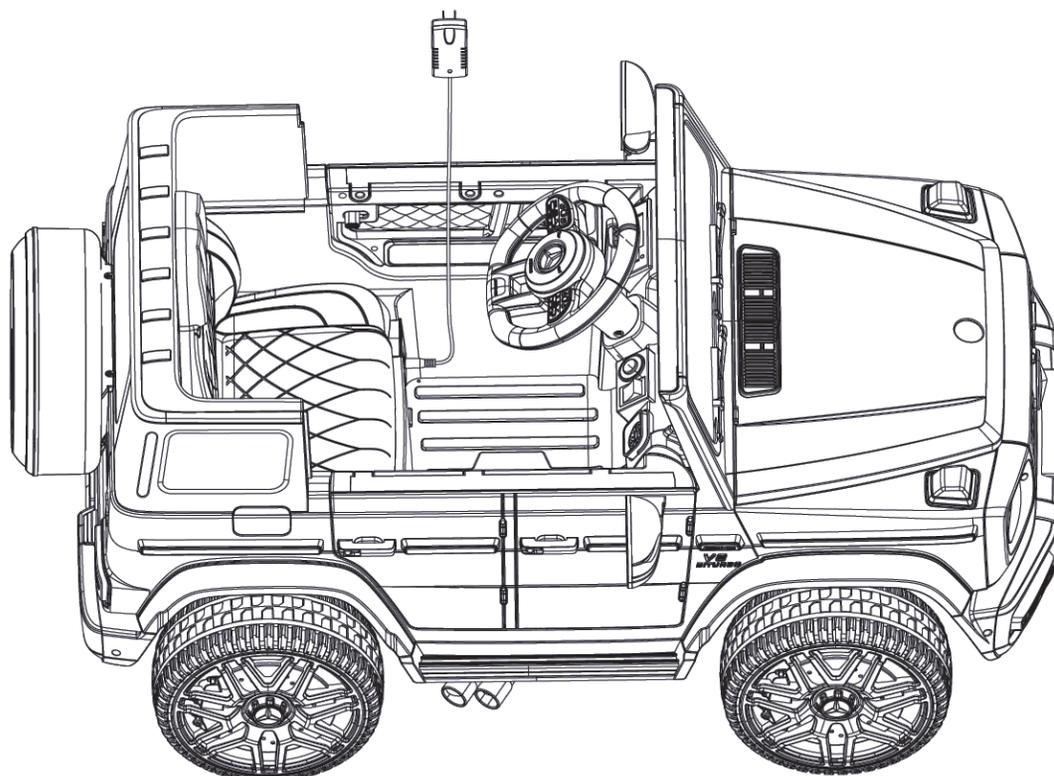

○ 充電方法

【注意!】必ず以下の手順どおりに充電してください。

- ① シート下左側の充電ケーブル差し込み口に充電器の端子を押し込みます。
充電器の端子を挿し込む際に、ちゃんと奥まで挿し込まれているか確認をしてください。
- ② 充電器のプラグを家庭用100Vコンセントに挿してください。

○ 充電時間について

- ・ バッテリーの残量がゼロの状態から約6～8時間となります。
充電が始まると充電器のLEDランプが赤に変わります。
※ランプが点灯するまで数十秒かかる場合があります。

充電時間

残量ゼロから約6～8時間



ご注意ください! ※必ずお守りください。

- 充電は必ず大人の方がおこなってください。
- 日陰の涼しい場所で充電してください。日照りの場所や気温の高い場所で充電をしないでください。
- 規定の充電時間(約6～8時間)をお守りください。規定より長く充電をすると、過充電となり、急激な劣化、内部ガスが発生してバッテリーが破損するなど故障の原因となります。
※充電器のLEDランプが赤の表示でも規定の時間を超えて充電しないでください。
- 家庭用100Vコンセントをご使用ください。※200Vはご使用できません。
- 他メーカーのバッテリー及び充電器を使用しないでください。車体の破損や過熱などにより火災の原因になるなど大変危険です。
- 充電器およびバッテリーを分解しないでください。感電やショートによる火災の発生など大変危険です。
- 長期間ご使用されない場合は、最低でも月に1度、充電をおこなってください。過放電となりバッテリーが急激に劣化します。

8. 故障かな?と思ったら

こんなとき(症状)	調べるところ	直しかた
本体が動かない	平坦な場所で走行していますか。	平坦な場所に移動するか、小石などタイヤ下に噛んでいないか確認してください。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が 30kg を超えないようにしてください。
	充電はされていますか。	車体を始動させて、バッテリー電圧表示計の電圧を確認してください。残量が減っている場合、充電をしてください。
	充電器の端子が車体に接続されていませんか。	充電器の端子が車体に接続されていると動作しません。取り外してください。
	電気の配線は問題ありませんか。	シート下のバッテリーの配線など、バッテリー端子以外の各配線端子が確実に接続されているか、確認してください。※バッテリー付近の制御ユニットやモーターユニットにつながる端子など確認してください。 → 配線端子同士を手で挿し込みなおしてください。 → 配線端子から配線がゆるんでいないか手で配線を軽くひっぱってください。抜けるようであれば、配線を端子に挿し込んでください。
リモコン操作ができない、途切れる	電池のプラスマイナスが間違っていないですか。	電池の電極を確認し、正しく入れて下さい。
	コントローラーの電池が消耗していませんか。	新しい電池に交換してください。
	近くに妨害電波が存在していませんか。	場所を変えていただくか、日時を改めて、ご使用下さい。
	リモコンの設定が間違っていないですか？	5-2.リモコンの同期方法をご参照の上、再設定をおこなってください。
動きが鈍い	バッテリーが消耗していませんか。	充電して下さい。
	荷重制限はオーバーしていませんか。	全ての車体にかかる積載荷重が 30kg を超えないようにして下さい。
充電ができない	バッテリーの寿命ではありませんか？	使用を中止して、販売店にご相談下さい。
	充電器のコネクターが外れていませんか。	充電器などのコネクターを確認して、確実に接続して下さい。
	充電器のコードが断線していませんか。	使用を中止して、販売店にご相談下さい。

AIJYU TOYS

【配送ダンボール】保存のお願い。

お届け時のダンボール箱は、初期不良対応や万が一の修理を依頼するのに備えて、最低一週間は捨てないようお願いいたします。

ダンボールを捨ててしまった場合は、初期不良の場合でも配送用ダンボールは有料となります。
(ダンボール代金3,000円)

※現在宅配業者は、梱包されていない商品は配送してもらえませんので、お守りいただけますようお願い申し上げます。

修理・取扱い・手入れなどはまず、お買い上げの販売店へご相談ください。

株式会社アイジュ

〒939-1302 富山県砺波市東石丸 446-1

ご購入された店舗へお問合せください。